


all for HoReCa

B|X|G

# **BХG-120 / BХG-120C**

## ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

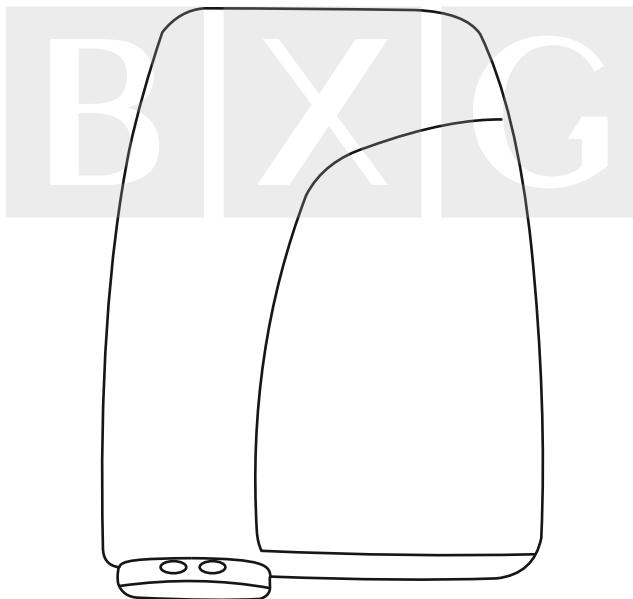

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели  
электросушилку для рук BXG-120 / BXG-120C!

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....       | 4  |
| ОПИСАНИЕ.....                   | 5  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 6  |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....          | 6  |
| УСТАНОВКА .....                 | 7  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....               | 8  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....   | 9  |
| УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....           | 10 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....         | 11 |

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

Если Вы будете использовать устройство неправильно или не будете соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.



Важно! Всегда строго соблюдайте данные инструкции.

- Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство и убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей электросети.
- Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.
- Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или другим несчастным случаям.
- Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.
- Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание удара электрическим током отключайте питание перед осмотром и техническим обслуживанием устройства.
- При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды внутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Запрещается сушить влажную одежду с помощью устройства.
- Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами, а также просовывать в него металлические предметы, поскольку это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Запрещается устанавливать сушилку в помещениях с коррозионной, огнеопасной, запыленной средой или высокой температурой. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.
- Если устройство не включается или работает не корректно, выключите питание прибора и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.

## ОПИСАНИЕ

Электросушилка для рук BXG-120 / BXG-120C - высококачественный бытовой прибор, предназначенный для быстрой и комфортной сушки рук. Устанавливается в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, кафе, жилых помещений и т.д. Изготовлен из высококачественных материалов и компонентов. В течение всего срока эксплуатации сушилка сохраняет свои потребительские качества к которым относятся: быстрая сушка, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надёжность.

Сушилка оснащена функцией автоматического отключения для экономии электроэнергии. В случае постоянного нахождения посторонних предметов в зоне срабатывания датчика устройство отключается через 60 секунд. Так же прибор оснащён функцией защиты от перегрева - температура срабатывания защитного отключения 120 °C.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Напряжение / частота тока  | 220 В ± 5% / 50 Гц |
| Номинальная мощность       | 1 200 Вт           |
| Скорость воздушного потока | 16 м/с             |
| Время сушки                | 12-20 сек          |
| Вес нетто                  | 1,22 кг            |
| Габаритные размеры         | 205 x 135 x 290 мм |
| Материал BXG-120           | ABS-пластик, белый |
| Материал BXG-120C          | ABS-пластик, хром  |
| Класс влагозащиты корпуса  | IPX 1              |
| Класс электроизоляции      | II                 |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сушилка для рук - 1 шт.
2. Крепёжный комплект - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1шт.

## УСТАНОВКА

- Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.
  - Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.
  - Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным.
1. Сделайте разметку на месте будущего расположения сушилки.
  2. Просверлите в стене 4 отверстия, в соответствии с расположением отверстий на задней части корпуса сушилки. (Рекомендованное расстояние от пола 110 см).
  3. Просветите отверстия и установите установочную панель при помощи саморезов и дюбелей.
  3. Закрепите сушилку на монтажную панель.
  4. Подключите устройство к сети электропитания.



Рисунок 1

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После установки и подключения к сети электропитания прибор готов к работе.
2. Поднесите руки к воздуховыпускному отверстию. Сушилка автоматически включится, и из воздуховыпускного отверстия начнёт выходить поток воздуха.
3. После того как Вы уберёте руки, сушилка автоматически отключится через 1 секунду.

### **Способ быстро высушить руки:**

1. Поместите руки ладонями вниз с вытянутыми пальцами прямо к воздуховыпускному отверстию и медленно двигайте их вперёд и назад.
2. Передвиньте руки ладонями вверх и двигайте их медленно вперёд и назад.
3. В конце потрите руки друг о друга.

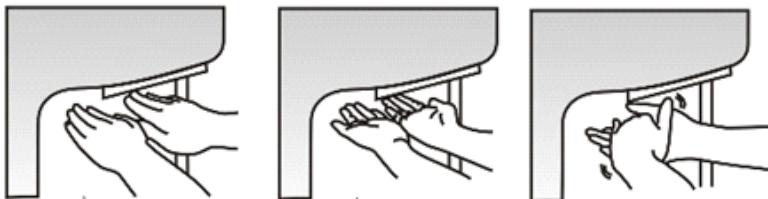


Рисунок 2

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед выполнением чистки сушилки ее необходимо отключить от сети электропитания. Для чистки следует использовать нейтральное моющее средство. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.
- При возникновении неисправности сразу отключите электропитание прибора, прекратите его использование и обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, его следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.
- Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.
- В случае невозможности устранение возникшей неисправности firma-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделие на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.
- Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
  - гарантинный талон утерян или в нём сделаны изменения;
  - эксплуатация оборудования, несоответствовала инструкции по эксплуатации;
  - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
  - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
  - механические повреждения;
  - по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.
- Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Серийный номер                       |  |
| Дата продажи                         |  |
| Наименование<br>фирмы-продавца       |  |
| Адрес и контактный телефон продавца: |  |

Гарантийный ремонт предоставляется сроком  
— мес., со дня продажи, при предъявлении  
гарантийного талона и товарной накладной  
или товарного чека.

**Печать и подпись фирмы-продавца:**



all for HoReCa