www.goodbaby.ru ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании "GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD" в России, Украине, Казахстане г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д.43/1, т./ф. (383) 303-11-53, 303-20-17 г. Москва, ул. Солнечногорская, 4, стр. 8а, т./ф. (495) 967-69-63 г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.193, т./ф.(812) 320-98-18, 325-43-77 г. Ростов-на-Дону, ул. 13 линия, д.91/107, т./ф. (863) 266-54-11, 266-54-12 г. Самара, ул. Дзержинского, д.46, т./ф. (846) 979-74-55, 979-74-56 г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, стр. 51,

т./ф. (3912) 76-72-32, 76-72-33, 76-72-34 г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.1б, т./ф. (343) 348-14-96, 347-99-24, 347-99-21 г. Казань, ул. Адоратского, д.63а, оф.13,

г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, д.7,

г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д.74,

г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212

г. Алматы, ул. Красногвардейский тракт, 294,

г. Иркутск, ул. Шевцова, д.68, оф.15 т./ф. (3952) 77-80-14, 77 -81 -92

т./ф. (843) 525-52-01

т./ф. (831) 416-20-28

т./ф. (4732) 39-82-31

т./ф. (8617) 301-311

т./ф. (727) 383-78-24

Общие указания

Внимание покупателя!

нила гарантийный талон.

Вниманию родителей!

г. Киев, пр. Голосевский, 89, т./ф. (38044) 259-80-46, 259-80-47 Тел.: 0086-512-57871888 Факс: 0086-512-57878128

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»

г. Куньшань, провинция Цзянсу,

Адрес: 4 Лики Роад, Девелопмент Эреа,

Производитель:

215331, KHP

Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

Производитель:

215331, P.R.China

Tel.: 0086-512-57871888

Fax: 0086-512-57878128

Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Kunshan City, Jiangsu Province,

Add: 4 Liqi Road, Development Area,

следующую информацию.

опасных местах.

еще не способен держать голову.

Geoby

Требования безопасности

Всегда держите ребенка, сидящего в коляске, в поле зрения.

• Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!

• Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску.

• Используйте тормоз, если вы не придерживаете коляску рукой.

• Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.

• Коляска предназначена только для одного ребенка.

• Вес вещей в багажной корзине не более 3,0 кг.

из коляски, всегда используйте ремень безопасности.

ребенка подальше от подвижных частей коляски.

во избежание поломки рамы.

Комплектность

козырек

ремень

передние колеса

крючок

кнопка

лля снятия передних колес

фиксатор

передних

Сборка

колес

5. Установка козырька.

козырька у ручки, вставьте

его в отверстия до "щелчка".

Чтобы снять козырек, нажми-

те на пластмассовый выступ

Потяните поручень на себя,

чтобы его снять (рис. 6b).

7. Установка матраса.

на рис. 7a-7d

Сборка

(рис. 12а).

(рис. 12b).

Смотрите порядок действий

и потяните козырек.

Сначала соедините "молнию"

складывания

• Коляска рассчитана на максимальную нагрузку 20 кг.

• Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.

• Сборка коляски должна производиться только взрослыми.

• Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.

• Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.

Для безопасности Вашего ребенка, пожалуйста, прочитайте и сохраните

• Для новорожденного не фиксируйте спинку коляски в позиции «сидя»

(она должна находиться в крайнем нижнем положении), т.к. ребенок

• Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.

• Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других

• Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спин-

ку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит

• Не используйте коляску при движении по ступеням лестниц и эскалатора.

• Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.

• Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).

• Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.

• Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка

• Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите

• Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» 1 час

без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.

• Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.

• Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно)

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

Коляска детская прогулочная

Модель С780

Инструкция по эксплуатации



Коляска детская открытая с открытым кузовом предназначена для детей от 0 месяцев до 3 лет. Пожалуйста, перед использованием коляски детской внимательно ознакомь-

дуальной упаковке. Коляска детская имеет привлекательный дизайн и прекрасное техническое исполнение. Коляска под торговой маркой «Geoby» спроектирована и произведена с учетом медицинских показаний и детской физиологии. При разработке модели, прежде всего принималось во внимание безопасность и комфортность для

тесь с настоящей «Инструкцией по эксплуатации».

ребенка, а также удобство эксплуатации для родителей. Коляска изготовлена из безопасных материалов, на производстве осуществляют строгий технологичес-

Общие технические условия».

кий контроль выпускаемой продукции. Коляска детская изготовлена по Европейскому стандарту EN 1888 «Коляски детские. Требования по безопасности и методы испытаний», по стандарту производителя Q/GTS B0100 «Технические условия на коляски детские», по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ГОСТ 19245-93 «Коляски детские.

При покупке коляски детской проверьте, чтобы торгующая организация запол-

Коляска детская поставляется в торговую сеть в разобранном виде в индиви-

совершенствованием коляски детской. Внимание! Сохраняйте «Инструкцию по эксплуатации» в течение всего срока службы коляски детской.

2

2

1

1

В данной "Инструкции по эксплуатации" могут быть не отражены незначи-

тельные изменения в конструкции и внешнем оформлении в связи с постоянным

2 Комплектность

При покупке проверяйте комплектность деталей!!!

№ Наименование Кол-во 1 Рама 1

3	Задние колеса	
4	Европолог	
5	Муфта	
6	Матрац	
7	Держатель для бугылочки	
8	Дождевик	
9	Ограничительный поручень	
10	Противомоскитная сетка	

Hacoc

1. Раскладывание рамы.

Откройте крючок сложения, рас-

потяните ручку вверх (рис. 1b),

положенный с боков рамы (рис.1а),

услышите "щелчок" - это означает,

что рама зафиксировалась (рис.1с).

Сборка

Передние колеса

2

2. Установка передних колес. Вставьте втулку переднего колеса в соединительную часть (рис. 2а). Когда услышите "щелчок" - это означает, что колесо на месте. Нажмите на кнопку для снятия колес и можете снять переднее колесо (рис. 2b). 3. Установка задних колес. Вставьте втулку задних колес в фиксирующий отверстие (рис. 3а). Когда услышите "щелчок" - это означает, что колеса на месте. Нажмите на кнопку для снятия

4. Установка корзины Вставьте стержень корзины в фиксирующий отверстие корзины. Снятие: нажмите на фиксирующий отверстие корзины и извлеките стержень корзины, повторите с другой стороны. Сборка

колес и можете снять задние

колеса.

8. Использование ремней безопасности. Чтобы застегнуть ремни безопасности, вставьте застежки в пряжку до "щелчка". Чтобы расстегнуть ремни без-

опасности, нажмите на кнопки

пряжки сбоку. Вы можете регу-

лировать длину всех ремней

9. Установка европолога. Соедините нижнюю "молнию"

поручню с боков коляски. Затем оберните поручень концом

европолога и закрепите пуго

вицей (рис. 8b).

европолога с "молнией" матраса (рис. 8а) и зафиксируйте ее к

безопасности. (рис.8)

10. Установка муфты. Оберните поручень муфтой и застегните кнопки (рис. 9). 11. Установка держателя для бутылочки.

Вставьте держатель для бутылочки до "щелчка" в соответствующие отверстия, которые находятся на ручке коляски. (рис. 11).

Использование

наклона ручки.

ручки.

15. Регулировка наклона

Нажмите сбоку на кнопки

регулировки ручки и отрегу-

лируйте нужный угол накло-

на. Всего шесть положений

16. Тормоз задних колес. Для блокировки колес необходимо плавно нажать на соответствующие педали,

как показано на рис. 16.

Если блокировки колес не

произошло, то необходимо

та совпадения блокировоч-

ных пазов с выступом на педали. После чего повторить

плавное нажатие на педаль. Чрезмерное усилие при нажатие на педаль может при-

Чтобы разблокировать колеса, ногой поднимите педаль

17. Фиксация передних

Поверните фиксатор перед-

не зафиксированы.

Уход за коляской

тырный спирт.

высушить.


вести к поломке.

тормоза.

провернуть колеса до момен-



них колес к внутренней части коляски до "щелчка" - передние колеса находятся в зафиксированном положе-Поверните фиксатор передних колес к внешней части коляски - передние колеса *10*

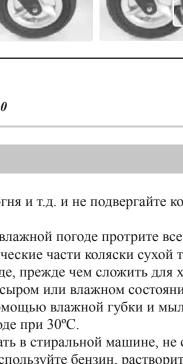



сушильной машине! Для чистки не используйте бензин, растворители, наша-6. Во избежание поломки колес регулярно очищайте их от грязи и песка.

ведет к скоплению грязи на смазанных частях, снижая срок их службы. 11. Регулярно проверяйте коляску. Своевременно заменяйте потерявшиеся и сломанные детали и изношенные ткани. 12. Не используйте коляску, в случае ее поломки. Хранение Коляска детская должна храниться в сухом, хорошо проветриваемом помеще-

1 1

Изображение

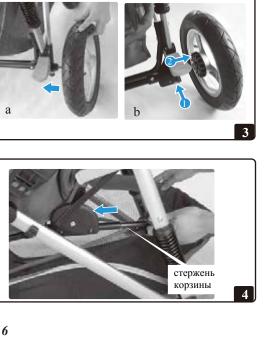

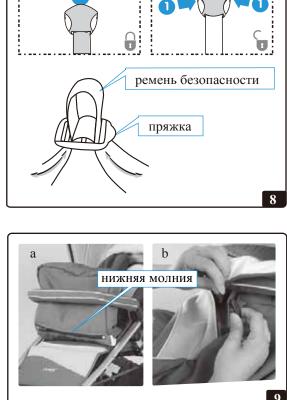




кнопка

регулировки

наклона ручки 15

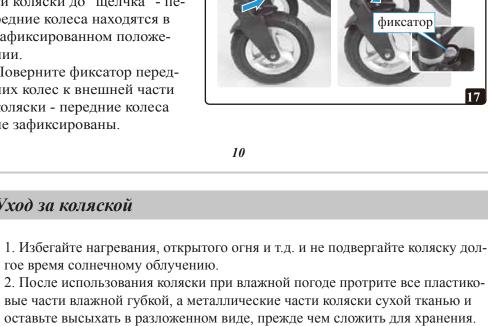

3. Никогда не складывайте коляску в сыром или влажном состоянии. 4. Пятна и грязь можно очистить с помощью влажной губки и мыльной воды или постирать вручную в мыльной воде при 30°C. 5. Не отбеливать, не гладить, не стирать в стиральной машине, не сушить в

7. Шасси следует чистить с мягким щелочным мылом и после обязательно 8. Следите, чтобы колеса были правильно и надежно установлены. 9. Для обеспечения продолжительной нормальной работы колес, регулярно смазывайте втулки смазкой на основе силикона. 10. Внимание! Не используйте смазки на основе масла или жира т.к. это при-

нии при температуре от 0° до 30°C и относительной влажности воздуха не более 75%.

12

6. Установка поручня. Вставьте поручень в отверстия до "щелчка", как показано на

рис. ба

12. Использование козырька.

Потяните конец дуги козырька

Потяните конец дуги козырька

На козырьке есть смотровое ок-

но для удобства мамы (рис. 12с).

назад, чтобы его сложить

вперед, чтобы его разложить

13. Регулировка наклона спинки. Регулировку спинки коляски можно осуществлять с помощью ручки регулировки. Всег 3 положения наклона спинки. Внимание! Обязательно регулируйте угол наклона спинки при использовании коляски для удобства вашего ребенка. 14. Регулировка подножки. Поднимите вверх подножку и отрегулируйте до горизонтального положения.

Зажав одновременно правый и

левый регулятор подножки, вы

18. Использование дожде-

Установка дождевика начина-

пряжки. Затем аккуратно


расправьте по всей коляске.

ется с ручки коляски, застегнув

можете опустить ее.

Использование

19. Использование противомоскитной сетки. Для использования противомоскитной сетки, необходимо его застегнуть на молнию. Складывание

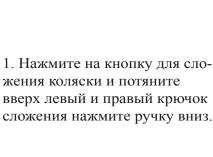

сложения нажмите ручку вниз.

Гарантийный талон

Внимание!






11



крючок

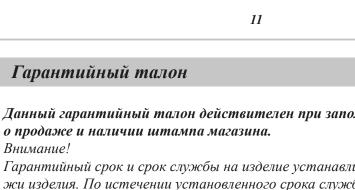

иются со дня продаизготовитель не нельС780.....

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня пр жи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель в сет ответственности за безопасность изделия. Отметка о продаже					
ИзделиеКоляска детская прогулочна Гарантийный срок 6 месяцев					
Дата покупки Ф.И.О. продавца	Подпись				
Штамп магазина					

иями

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.				
Дата «»201г. Подпись				
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ				
1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.				
2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.				
3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов				
при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.				

5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами: - при механическом повреждении в результате удара или падения; - при использовании с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением; - при ремонте изделия, выполненном неуполномоченными на это лицами; - при любом постороннем вмешательстве в конструкцию изделия. 13

4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.

кнопка регулировки ручки поручень держатель ДЛЯ бутылочки крючок безопасности складывания подножка задние колеса

ручка

багажная корзина


сумка для мамы


задних колес


кнопка для

снятия



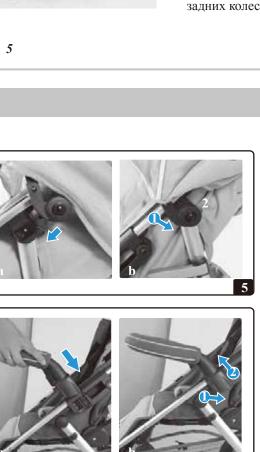

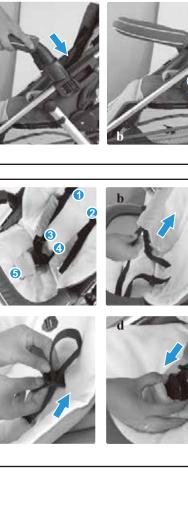

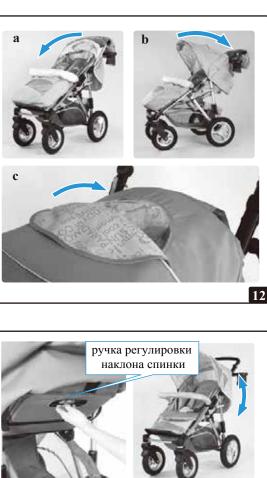

рычаг регулировки подножки

молния и верхушка молнии ложения коляски

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок сет ответственности за безопасность изд Отметка о прод