



Руководство по эксплуатации IP камер АйТек ПРО



IPe-D 1 OV, IPe-D 1 OV 2.8

(купольные)

IPe-O 1 OV, IPe-O 1 OV 2.8

(уличные)

IPe-Dvp 1 OV 2.8

(антивандальная)

Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование. **Раздел с гарантийными условиями расположен в конце данного руководства.**



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ.....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
УСТАНОВКА	9
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	9
Установка программного обеспечения для IP камеры.....	9
Настройка программного обеспечения для IP камеры	11
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ.....	14
НАСТРОЙКА ЦВЕТА	16
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ.....	16
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.....	38
ОПЦИИ.....	39
НАСТРОЙКА ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА EyeCloud	44
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	52
ГАРАНТИЯ.....	52



ОПИСАНИЕ

Линейка IP камер АйТек ПРО включает в себя различные по разрешению и функционалу модели. Все камеры комплектуются Ethernet кабелем, CD с бесплатным программным обеспечением, руководством по эксплуатации. Все камеры обладают встроенным Web-сервером, русифицированным интерфейсом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. CD с ПО - 1шт.
4. Монтажный комплект - 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IPe-D 1 OV	IPe-D 1 OV 2.8
Тип	Купольная внутренняя IP камера	
Программное обеспечение	Встроенный веб-сервер (руссифицированный интерфейс). Бесплатное ПО на 144 канала (руссифицированный интерфейс). Поддержка стандарта ONVIF, NETIP Облачный сервис xmeue.net	
Матрица	1/4 OV 9712 CMOS; 1 мегапиксель	
Мин. освещенность	Цвет: 0,1 лкс, Ч/б: 0,01 лкс	
Фокусное расстояние	2,8-12 мм	2,8 мм
Дальность ИК-подсветки	До 25 м	До 20 м
Сжатие видео	H.264	
Разрешение видео	1280x720	
Частота кадров	25 к/с при любом разрешении	
Настройки изображения	Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение до 4 масок конфиденци-	



	альности, WDR.	
Ethernet	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector	
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP	
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа к сети IEEE 802.1X, журнал регистрации доступа пользователей	
Web Browser	Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE	
Интеллектуальное видео	Детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях	
События, активизирующиеся по сигналу тревоги	Файл, загруженный через FTP, HTTP и электронную почту; Уведомление по электронной почте, HTTP и TCP	
Ограничение доступа по Web	Защита паролем (устанавливается администратором)	
Интеграция с ПО:	Линия, Трассир, Macroscop, Domination	
Интеграция с оборудованием АйТек ПРО:	Гибридные видеорегистраторы, видеорегистраторы серии Н, видеосерверы	
Питание	DC 12В	
Потребляемая мощность	Макс. 0,33 А	Макс. 0,3 А
Разъемы	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX	
Рабочая температура	-10°C +50°C	
Габаритные размеры, мм	127x91	94x73
Вес	0,35 кг	0,3 кг



Модель	IPe-O 1 OV	IPe-O 1 OV 2.8
Тип	Уличная IP камера с ИК-подсветкой	
Программное обеспечение	Встроенный веб-сервер (русифицированный интерфейс). Бесплатное ПО на 144 канала (русифицированный интерфейс). Поддержка стандарта ONVIF, NETIP Облачный сервис xmeuye.net	
Матрица	1/4 OV 9712 CMOS; 1 мегапиксель	
Мин. освещенность	Цвет: 0,1 лкс (ИК выкл), 0 лкс (ИК вкл.) Ч/б: 0,01 лкс (ИК выкл), 0 лкс (ИК вкл.)	
Дальность ИК-подсветки, м	до 40 м	до 30 м
Механический ИК фильтр	Есть	
Фокусное расстояние	2,8-12 мм	2,8 мм
Сжатие видео	H.264	
Разрешение видео	1280x720	
Частота кадров	25 к/с при любом разрешении	
Настройки изображения	Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции, компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение до 4 масок конфиденциальности, WDR	
Ethernet	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector	
Сетевые протоколы	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE, SMTP,NTP	
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, журнал регистрации доступа пользователей	
Web Browser	Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE	
Интеллектуальное видео	Детектор движения	
События, активизирующиеся по сигналу тревоги	Файл, загруженный через FTP, HTTP и электронную почту; Уведомление по электронной почте, HTTP и TCP	
Ограничение доступа по Web	Зашита паролем (устанавливается администратором)	
Интеграция с ПО:	Линия, Трассир, Macroscop, Domination	
Интеграция с оборудо-	Гибридные видеорегистраторы, видеорегистраторы серии Н,	



дованием АйТек ПРО:	видеосерверы	
Питание	DC 12В	
Потребляемая мощность	Макс. 0,43 А	Макс. 0,45 А
Разъемы	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX	
Рабочая температура	-45°C +50°C	
Габаритные размеры, мм	295x95x110	198x85x76
Вес	0,6 кг	0,55 кг

Модель	IPe-Dvp 1 OV 2.8
Тип	Купольная антивандальная IP-камера
Программное обеспечение	Встроенный веб-сервер (русифицированный интерфейс). Бесплатное ПО на 144 канала (русифицированный интерфейс). Поддержка стандарта ONVIF, NETIP Облачный сервис xmeue.net
Матрица	1/4 OV 9712 CMOS; 1 мегапиксель
Мин. освещенность	Цвет: 0,1 лкс (ИК выкл), 0 лкс (ИК вкл.) Ч/б: 0,01 лкс (ИК выкл), 0 лкс (ИК вкл.)
Фокусное расстояние	2,8 мм
Сжатие видео	H.264
Разрешение видео	1280x720
Частота кадров	25 к/с при любом разрешении
Настройки изображения	Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции, компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение до 4 масок конфиденциальности, WDR
Ethernet	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector
Сетевые протоколы	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE, SMTP,NTP
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, журнал регистрации доступа пользователей
Web Browser	Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE
Интеллектуальное видео	Детектор движения



События, активизирующиеся по сигналу тревоги	Файл, загруженный через FTP, HTTP и электронную почту; Уведомление по электронной почте, HTTP и TCP
Ограничение доступа по Web	Защита паролем (устанавливается администратором)
Интеграция с ПО:	Линия, Трассир, Macroscop, Domination
Интеграция с оборудованием АйТек ПРО:	Гибридные видеорегистраторы, видеорегистраторы серии Н, видеосерверы
Питание	DC 12В
Потребляемая мощность	Макс. 0,13 А
Разъемы	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
Рабочая температура	-45°C +50°C
Габаритные размеры, мм	93x85
Вес	0,4 кг




УСТАНОВКА

1. Подключение

1. Подсоедините IP камеру к компьютеру или сети с помощью Ethernet-кабеля;
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.

2. Установка программного обеспечения для IP камеры

1. Запустите программу “General_CMS” и в появившемся окне выберите English.
Программное обеспечение прилагается на диске.

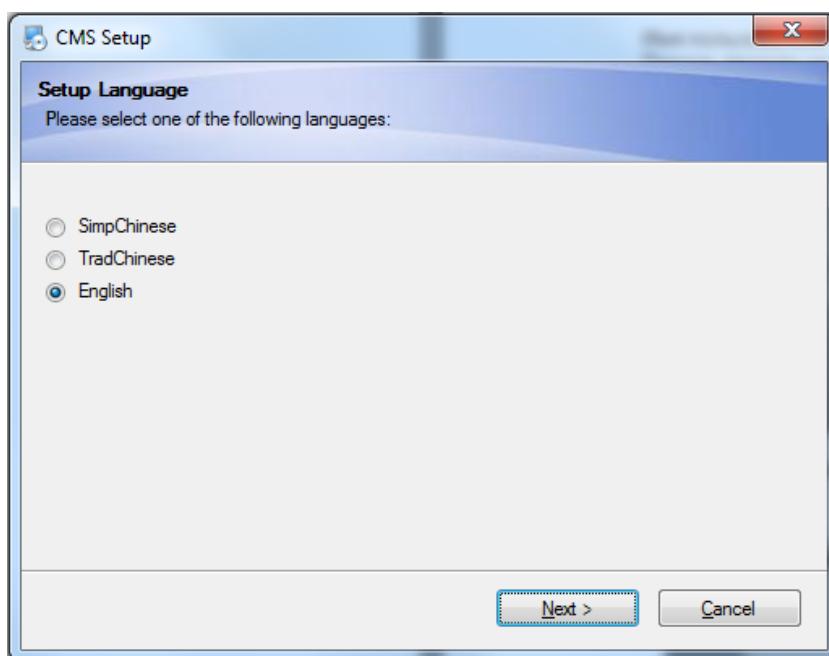


2. Нажмите "Next" для перехода к следующему окну:






3. Нажмите "Change" для выбора диска и папки, в которую будут установлены файлы (по умолчанию "C:\Program Files"), затем нажмите "Next":

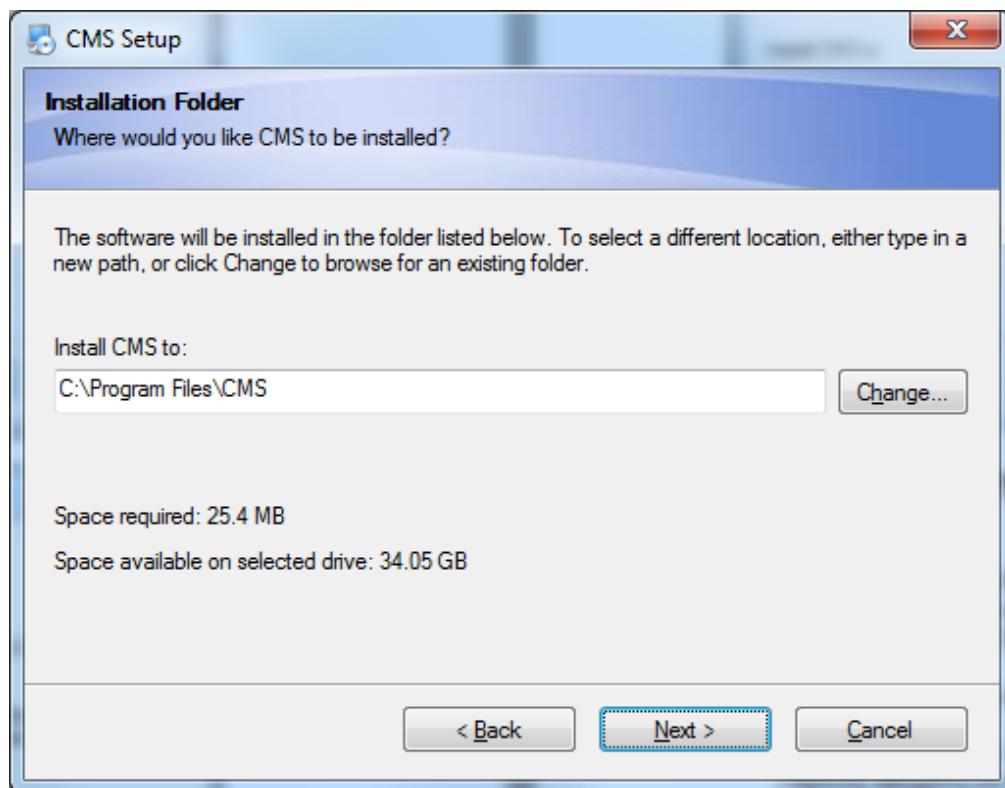

4. Нажмите "Next" для перехода к следующему окну:

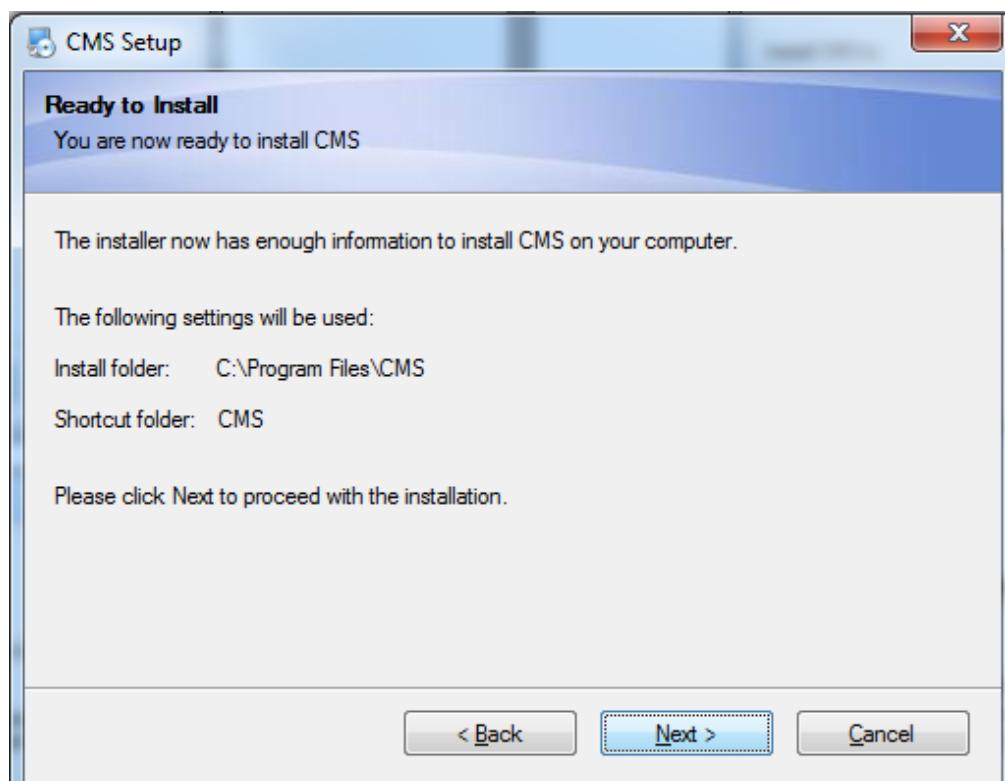



5. Нажмите "Finish" для завершения установки. После этого появится ярлык:




6. Аналогичным образом установите программу "Device Manager".

3. Настройка программного обеспечения для IP камеры



1. Дважды кликните по ярлыку Device Manager


Появится следующее меню:

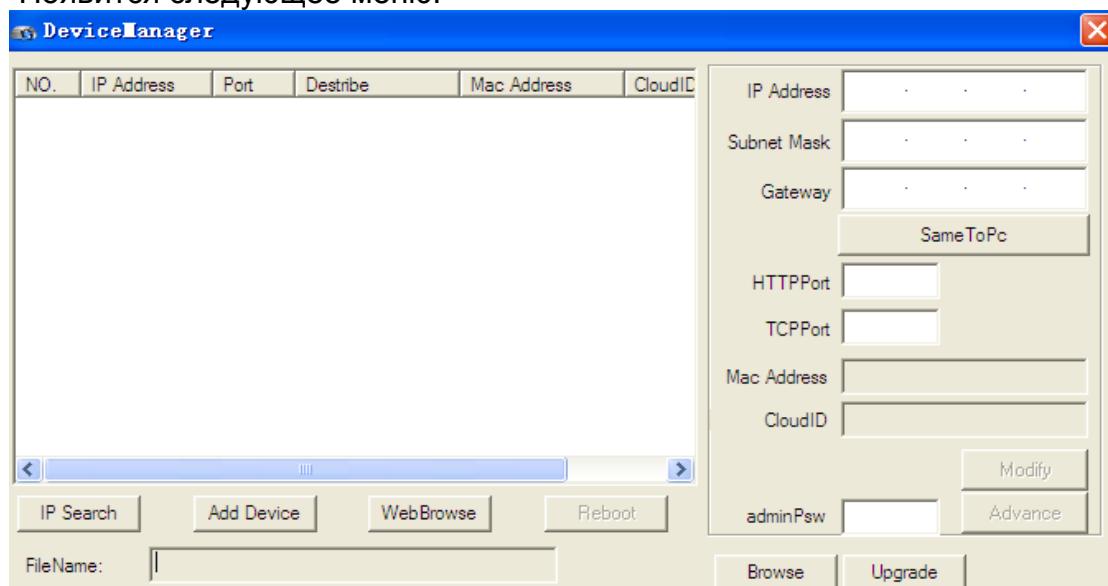

2. Поиск по IP:

Нажмите на кнопку "IPSearch", для поиска устройств.

Результат поиска будет выглядеть так:

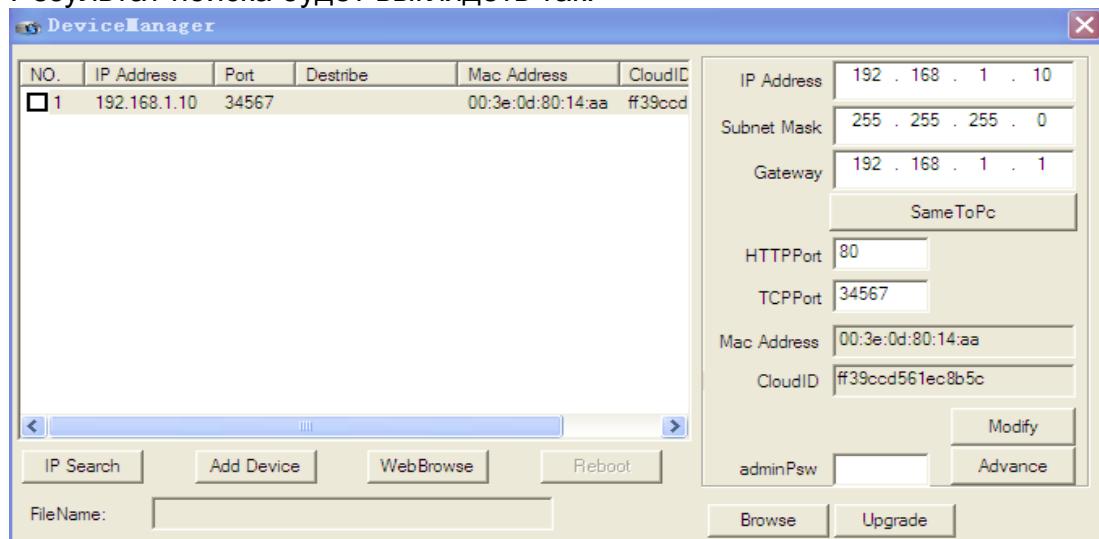




3. Веб просмотр.

Выберите соответствующее устройство, нажмите "WebBrowse" для подключения к устройству через браузер.

4. Добавление устройства.

Нажмите "Добавить устройство", появится следующее окно:

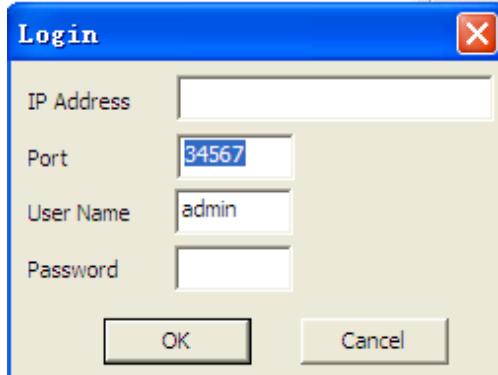

IPадрес: Введите IPадрес

Порт: Введите порт устройства

Имя пользователя: Введите имя пользователя

Пароль: Введите пароль

5. Изменение параметров сети.

IP Address	192 . 168 . 1 . 10
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 1 . 1 SameToPc
HTTPPort	80
TCPPort	34567
Mac Address	00:3e:0d:80:14:aa
CloudID	ff39cccd561ec8b5c
Modify	
adminPsw	<input type="password"/>
Advance	

Введите новый IP-адрес, маску подсети и шлюз. И нажмите "Modify".




4. Запуск программного обеспечения:



Запустите программу дважды нажав на ярлык

Появится следующее окно:

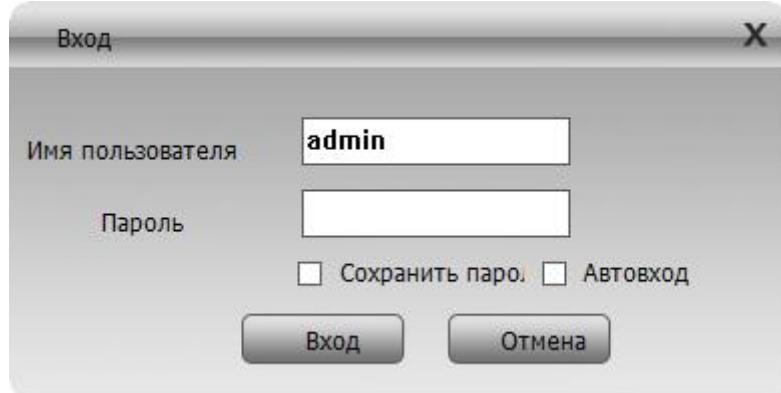

В диалоговом окне на экране введите:

Имя пользователя: “**admin**”;


Пароль вводить не нужно.

Нажмите: “**Вход**”



ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

После нажатия “Вход” (пароль не требуется) появится окно главной панели управления:

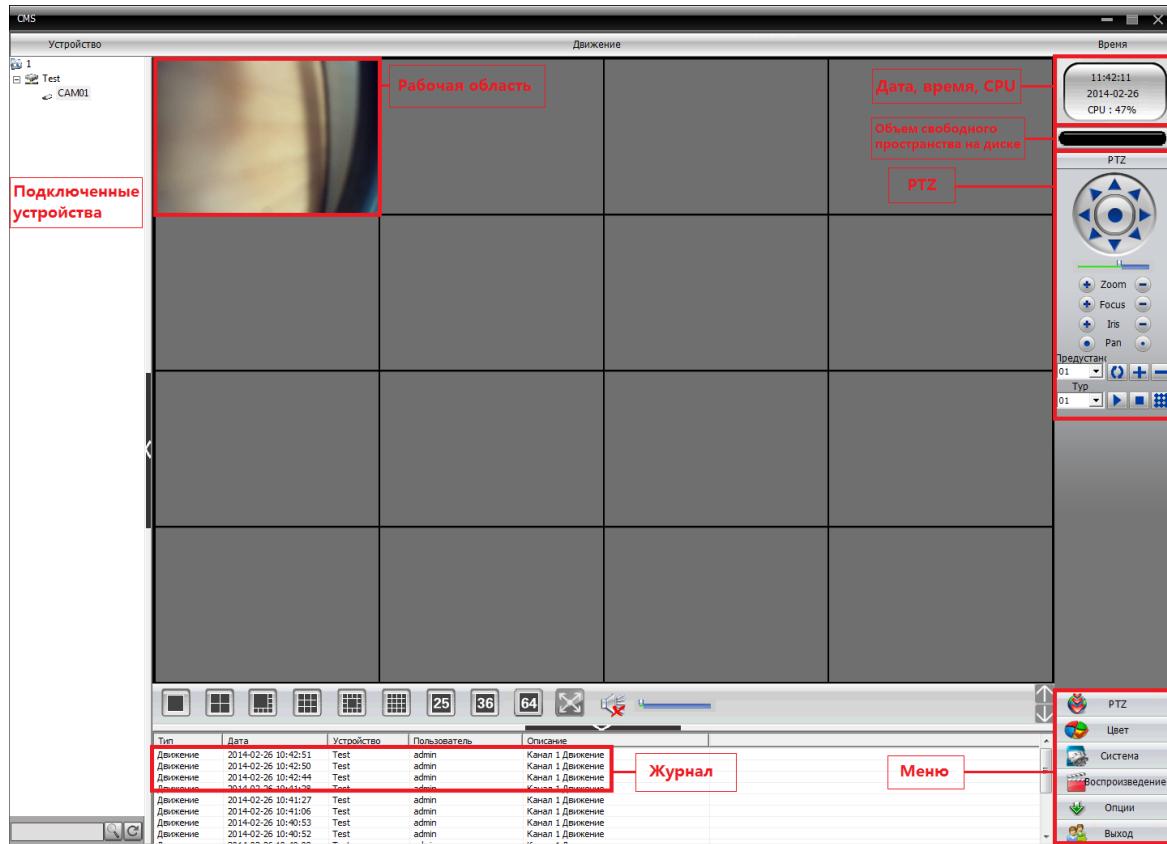

Ее можно разделить на следующие области:

- Подключенные устройства:** Для просмотра видеопотока выберите устройство из списка.
- Рабочая область:** в ней возможен просмотр видео в режиме реального времени, поиск по видео, настройка параметров.
- Дата, время, загрузка CPU**
- Объем свободного пространства на диске**
- PTZ:** управление камерой
- Журнал:** отображение информации о последних операциях и событиях
- Меню:** Основное меню, с помощью которого можно управлять работой и настройками камеры.



Область меню

Меню	Подменю	Подменю	Функции	Права доступа
Предпросмотр			Нажмите кнопку “Дисплей” для выбора и просмотра видеопотока и создания снимков. Закройте/откройте меню просмотра.	Администратор/Пользователь
PTZ-камера			Управление камерой с помощью пульта (скорость поворота, наклона и зума, резкость, автодиафрагма, предустановки)	Администратор/Пользователь
Цвет			Настройка цвета, яркости, контрастности, насыщенности изображения	Администратор/Пользователь
Система	Менеджер устройств	Добавить область	Добавить область для устройств	Администратор/Пользователь
		Добавить устройство	Добавить видеоустройства	Администратор/Пользователь
		Изменить	Изменить имя устройства, IP-адрес, имя пользователя, пароль	Администратор/Пользователь
		Удалить	Удалить устройство	Администратор/Пользователь
	Настройки	Основные настройки	Выбор диска, список дисков, просмотр журнала	Администратор/Пользователь
		Настройка параметров тревоги	Включить звуковое оповещение по сигналу тревоги	Администратор/Пользователь
	Учетная запись	Группа пользователей	Добавить/удалить права пользователя	Администратор
	Пользователь	Добавить/удалить пользователей, установить пароль, дать права доступа	Администратор	
		Поиск по журналу	Администратор/Пользователь	
		Воспроизведение	Воспроизведение и поиск по записи	Администратор/Пользователь
Дополнительно		Запись по таймеру	Установка таймера	Администратор/Пользователь
	Декодер		Настройка видеорегистратора и декодера	Администратор/Пользователь
	Схема		Схема расположения всех камер	Администратор/Пользователь



Глава 4. Дисплей

Предпросмотр (Описание кнопок):


	Просмотр одного потока
	Просмотр 4-х видеопотоков одновременно
	Просмотр 8-ми видеопотоков одновременно
	Просмотр 9-ти видеопотоков одновременно
	Просмотр 13-ти видеопотоков одновременно
	Просмотр 16-ти видеопотоков одновременно
	Просмотр 25-ти видеопотоков одновременно
	Просмотр 36-ти видеопотоков одновременно
	Просмотр 64-х видеопотоков одновременно
	Просмотр в полноэкранном режиме
	Отключение звука



НАСТРОЙКА ЦВЕТА

Цвет	
	Яркость
	Контрастность
	Насыщенность
	Оттенок
	Возврат к заводским настройкам

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ



Выберите подменю «Устройства»




В нем нажмите кнопку

Область


Область	<input type="text"/>
Up Zone	<input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>	



Нажмите кнопку  для добавления устройства:

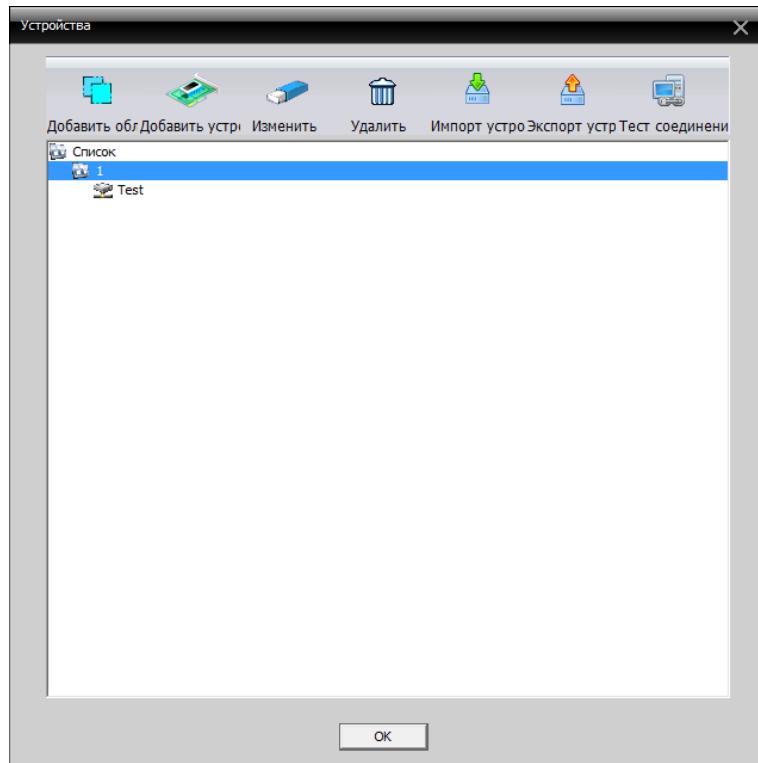


Введите имя устройства, IP-адрес, порт TCP, имя пользователя и пароль. Или нажмите кнопку IP поиск для автоматического поиска камер в сети.

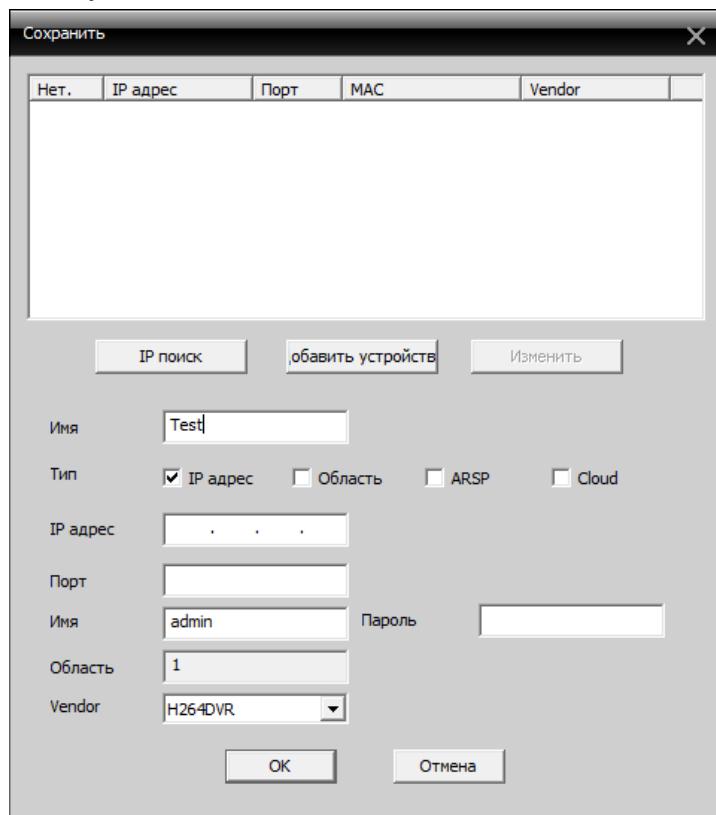



Нажмите «OK». Отобразится следующее окно, в котором вы сможете выбрать нужное устройство по двойному щелчку мыши.

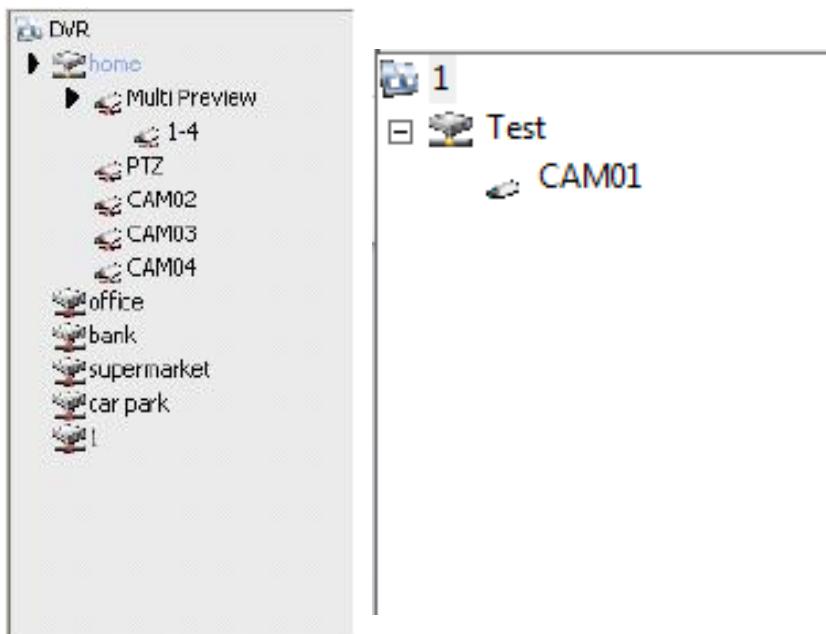

Примечание: возможно указать только одно доменное имя и IP-адрес.



Для изменения настроек устройства нажмите кнопку



Для удаления выберите необходимое устройство из списка и нажмите кнопку



Для импорта устройств нажмите на кнопку




Для экспорта устройств нажмите на кнопку



Для теста соединения нажмите на кнопку и выберите устройство из списка.

Примечание: отключите устройство перед его настройкой или удалением.



Для управления локальными настройками нажмите

Основные настройки

Локальные

Основные настройки | Параметры тревоги | План записи | Конфигурации DDNS | Информация о версии |

Настройки журнала

Журнал тревоги (дни) Показать журнал тревоги

Журнал операций (дни)

Снимок

Изображение DIR

снимок формата

Локальная запись

Запись DIR

Устройство

Авторасширение канала после соединения

Одним экран основной поток, мульти-экран вспомогательного

Синхронизация времени с компьютером

Стандартные настройки

Язык Автоматическая блокировка

Запуск при включении Пароль необходимо перед выходом

Автоматическое соединение с последним каналом АвтоВход

Журнал тревоги и журнал операций: срок хранения записей журнала

Изображение DIR: путь сохранения снимка


Запись DIR: путь сохранения файла записи

Синхронизация времени с компьютером

Язык: выбор языка панели управления



Настройка параметров тревоги

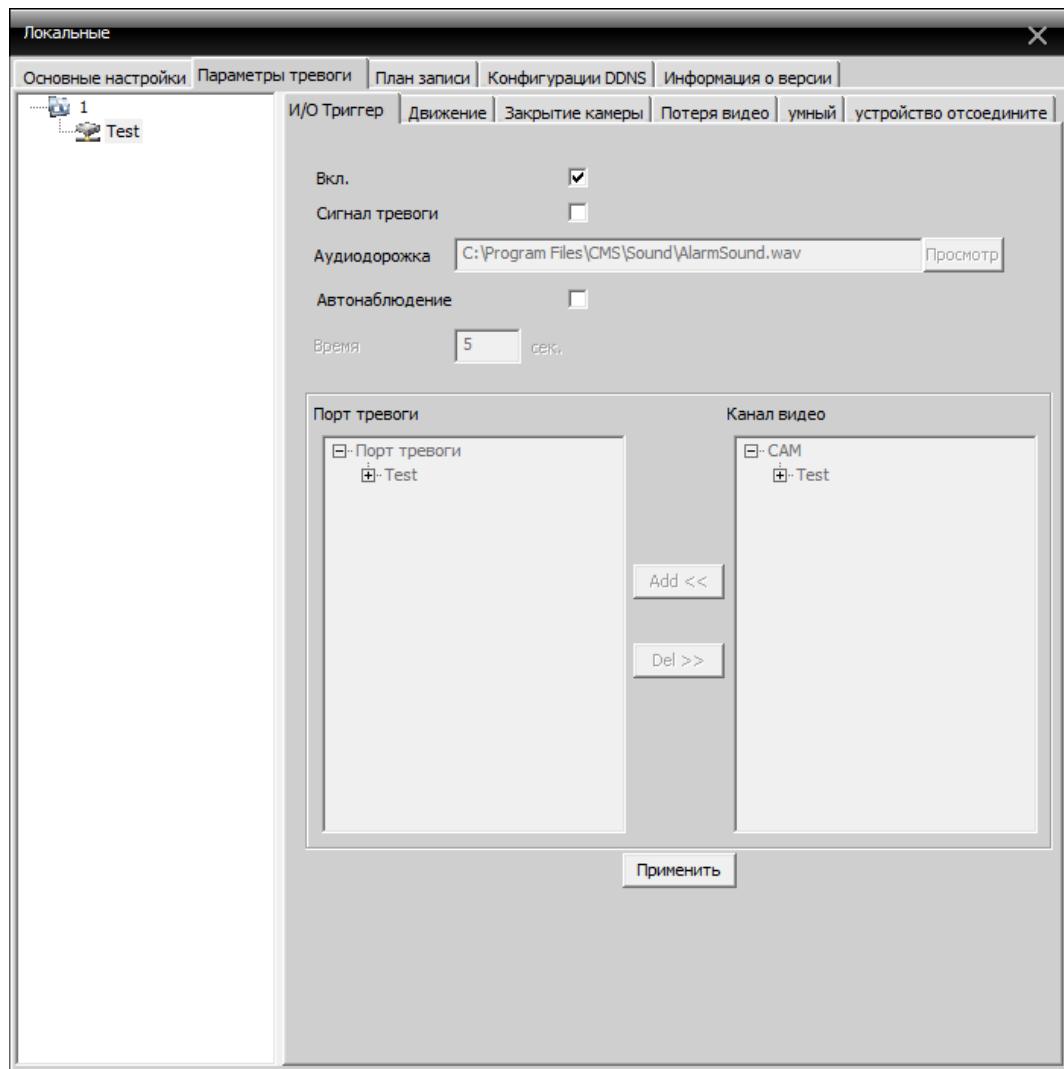

Список устройств: выберите устройство для настройки параметров тревоги

Вкл.: активация тревоги

Сигнал тревоги: использование аудиофайла в качестве тревожного сигнала

Аудиодорожка: выбор аудиофайла


Автонаблюдение: добавить каналы

Примечание: прежде всего, выберите тип тревожного сигнала

[И/О Триггер | Движение | Закрытие камеры | Потеря видео | умный | устройство отсоедините]




Расписание записи

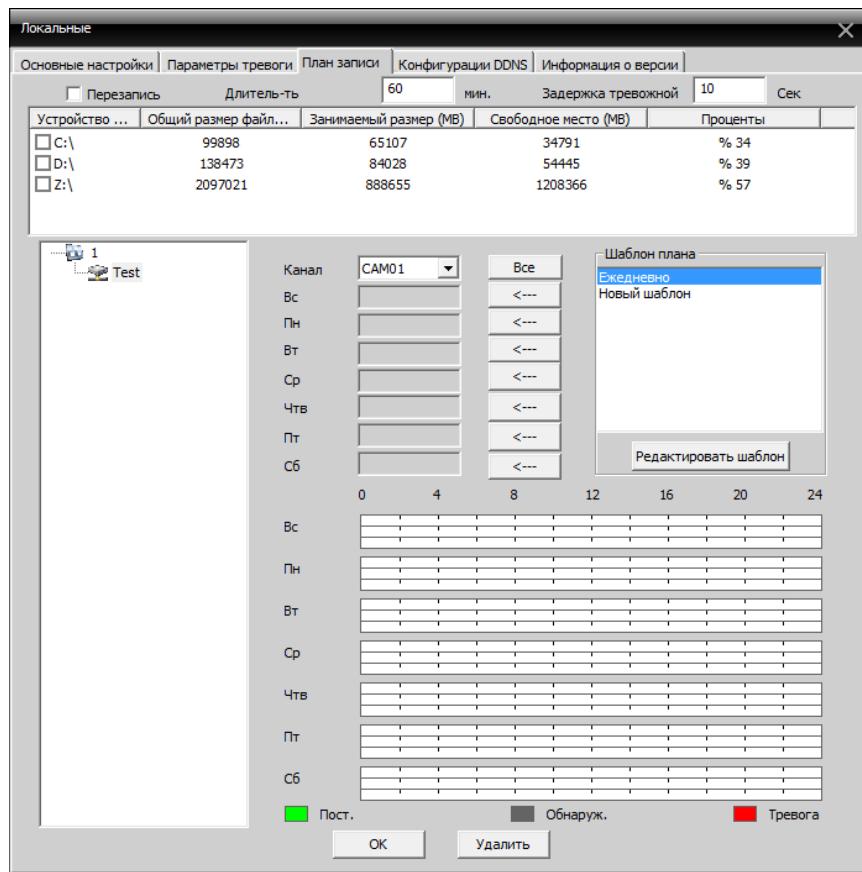



Конфигурации DDNS

Укажите IP-сервер и порт

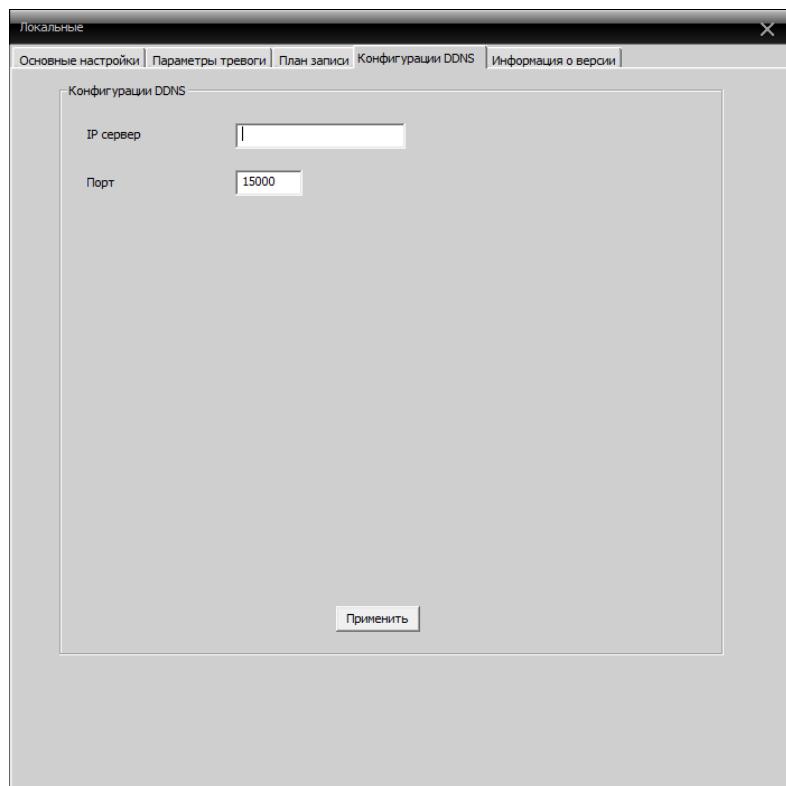



Информация о версии

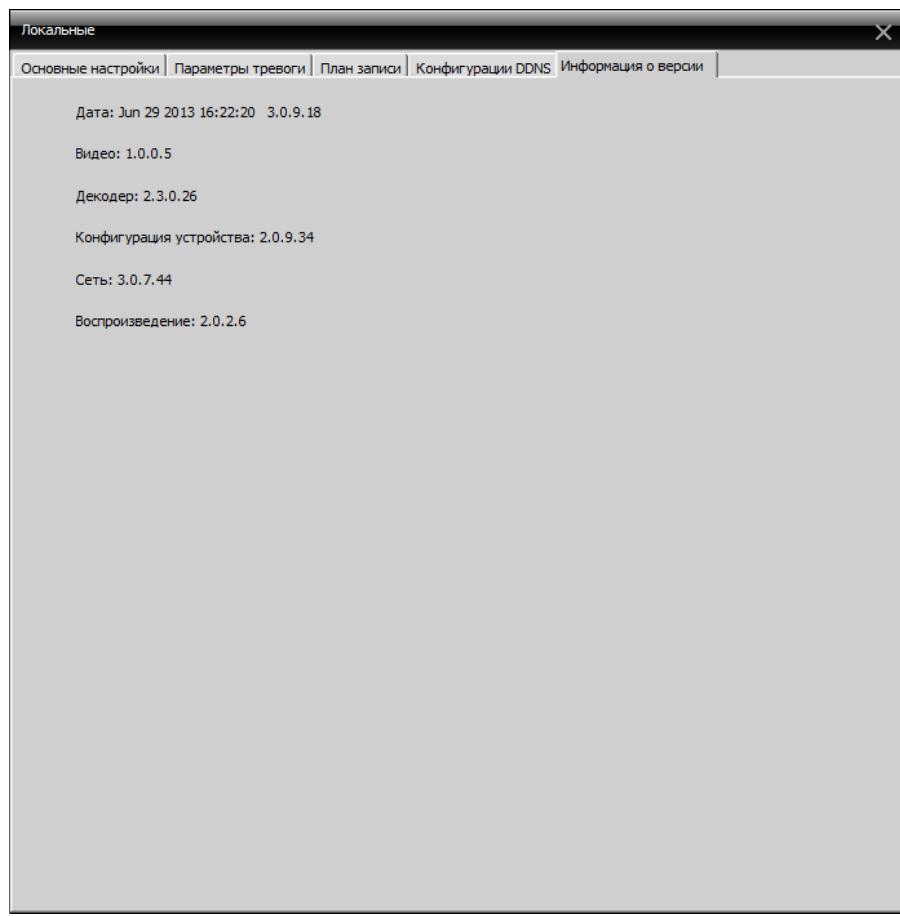

Для управления удаленными настройками нажмите

Удаленные





Для перехода в область настройки записи нажмите



Установите длительность, интервал и другие параметры записи, как на рисунке ниже:






Для настройки снимков перейдите в подменю «Фото»



Установите количество, интервал создания снимков и другие параметры, как на рисунке ниже:

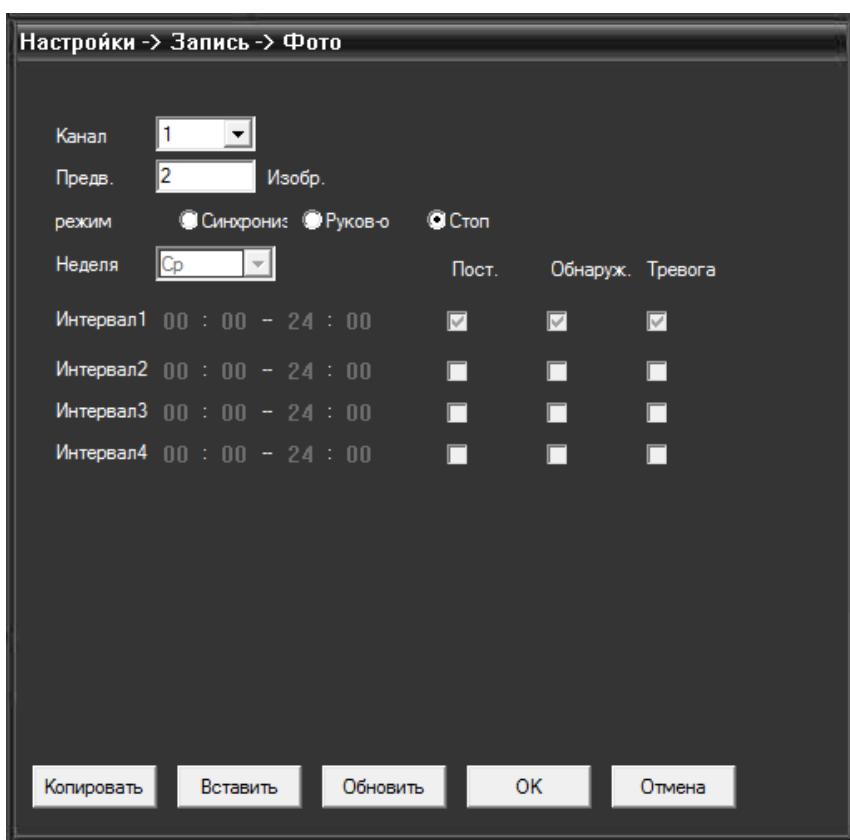



Запись



Нажмите кнопку для перехода в область настройки параметров записи по тревоге.



Настройки -> Тревога -> Движение

Канал	1	▼		
Вкл.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Чувствитъ	Наивысш	▼		
Область	Настройки			
Период	Настройки	Интервал	1	Сек
Запись канала	1			
Тур	1			
Снимок	1			
PTZ	Настройки	Задержка	10	Сек
<input type="checkbox"/> Сообщения	<input type="checkbox"/> Отправка E-mail			
<input type="checkbox"/> Зуммер	<input type="checkbox"/> FTP			
<input type="button" value="Копировать"/> <input type="button" value="Вставить"/> <input type="button" value="Обновить"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>				



Системные настройки.



Нажмите кнопку для входа в подменю настройки системы.



Общие настройки:

Настройки -> Система -> Общие

Время	26.02.2014	12:40:03	
Формат даты	ДД.ММ.ГГГГ	<input type="checkbox"/> Летнее	Настройки
Разделитель	-		
Формат	24-часовой		
Язык	РУССКИЙ		
Жесткий диск	Перезапись		
Номер DVR	0		
Стандарт	PAL		
Автовыход	0	мин.	

Обновить OK Отмена



Настройка параметров сжатия видео.

Настройки -> Система -> Компрессия

Канал	1	H.264	H.264
Компрессия			
Разрешение	960(1280x960)	CIF(352x288)	
FPS	25	25	
Тип битрейта	CBR	CBR	
Качество	Хороший		
Битрейт Kb/S	5120	1024	
Интервал кадров	2		
Видео/Аудио	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Статическая	high profile		

Копировать Вставить Обновить OK Отмена

Сетевые настройки


Настройки -> Система -> Сеть

Сет. карта	Проводная сеть	<input type="checkbox"/> Вкл. DHCP
IP адрес	192 . 168 . 10 . 170	
Маска	255 . 255 . 255 . 0	
Шлюз	192 . 168 . 10 . 1	
В дальнейшем используйте адрес DNS сервера -----		
Перв. DNS	192 . 168 . 1 . 1	
Втор. DNS	8 . 8 . 8 . 8	
TCP Port	34567	HTTP Порт 80
MAC	00:3e:0b:e0:8d:79	
<input type="checkbox"/> Высокоскор. загрузка		
Перемещение	Приоритет сети	


Обновить OK Отмена



Настройка служебных параметров:

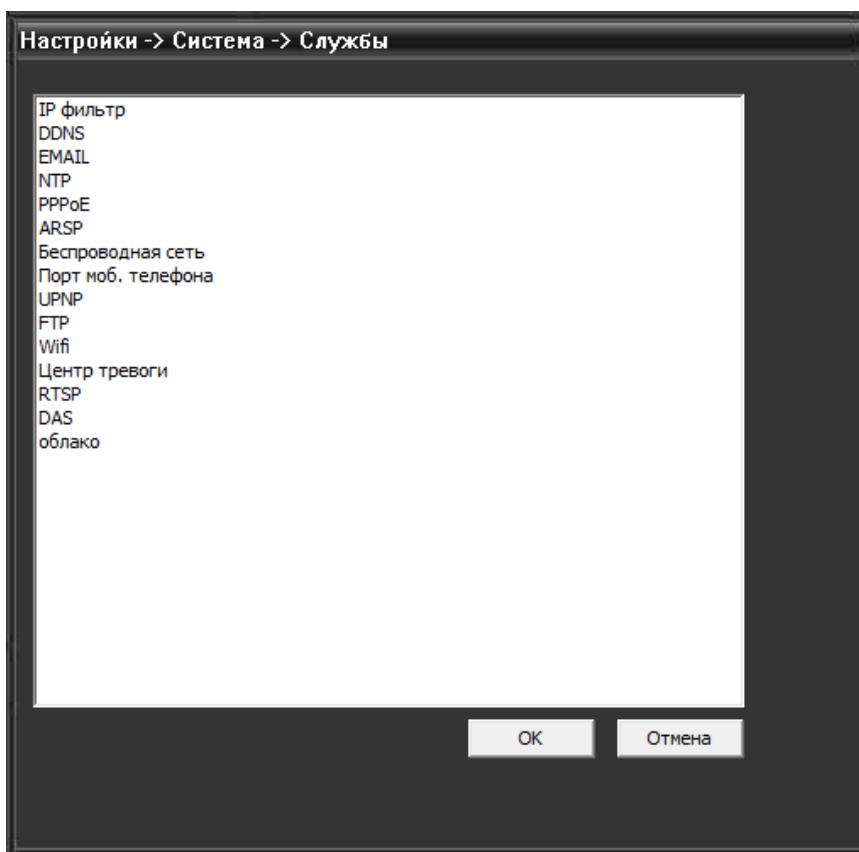

Настройка параметров, отображаемых на дисплее

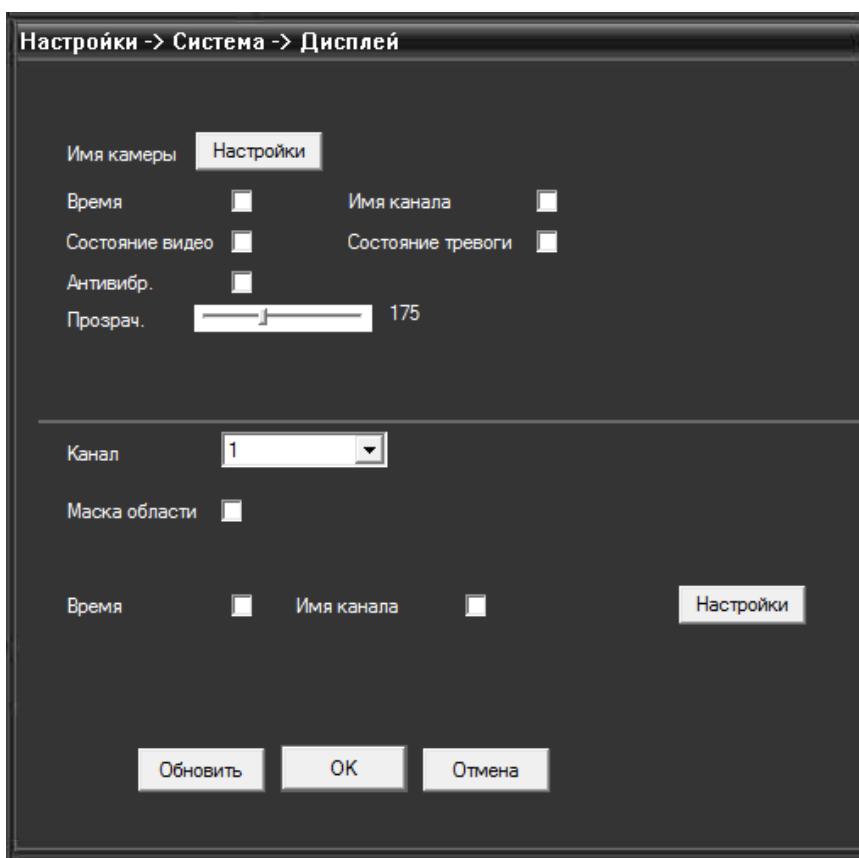



Настройки PTZ-камеры

Настройки -> Система -> Настройки PTZ

	PTZ	RS485
Канал	1	
Протокол	PELCOD	NONE
Адрес	1	1
Скорость	9600	9600
Биты данных	8	8
Стоп биты	1	1
Проверка	Нет	Нет

Обновить OK Отмена

Настройки порта RS232

Настройки -> Система -> RTZ

Функции	NONE
Скорость	115200
Биты данных	8
Стоп биты	1
Проверка	Нет

Обновить OK Отмена



Настройка параметров изображения:

Настройки -> Система -> Параметры

Канал	1	время	время
Экспозиция	Автоматически	0.256000	65.536000 Миллисекунды
Параметры "действия"	Автоматически	Подсветка	Вкл.
Диафрагма	Выкл.	Профиль	Автоматически
AE ссылка	50	Default	0
преобразование	20		
AE	5	Предел	
AGC	Вкл.	50	
закрытие	Низкий	IR_CUT	Автоматическое переключение
Дневной	5	Уровень	5
Ошибки		Отправить	Сохранить
<input type="checkbox"/> Зеркало	<input type="checkbox"/> Вращение	<input type="checkbox"/> Анти	<input type="checkbox"/> ИК
<input type="button" value="Обновить"/>		<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Отмена"/>




Нажмите кнопку **для перехода к расширенным настройкам.**

Настройки-> Инструменты


HDD	Пользователи	Автообсл.	По умолчанию
Импорт/Экспорт	Перезагр.	Обновление	



Управление жестким диском

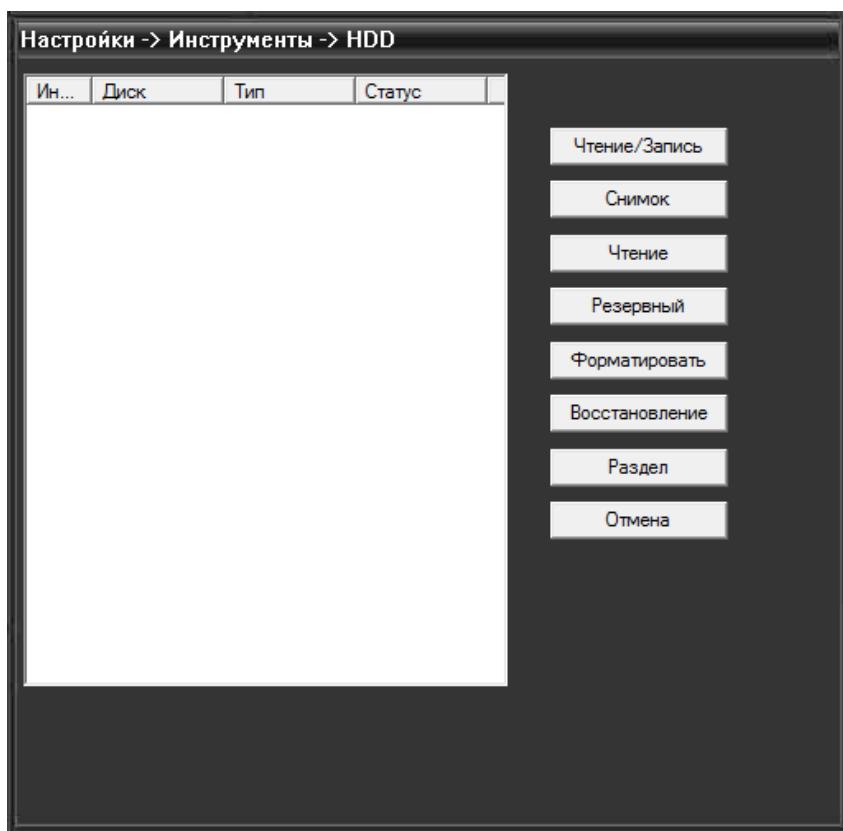


Управление учетной записью

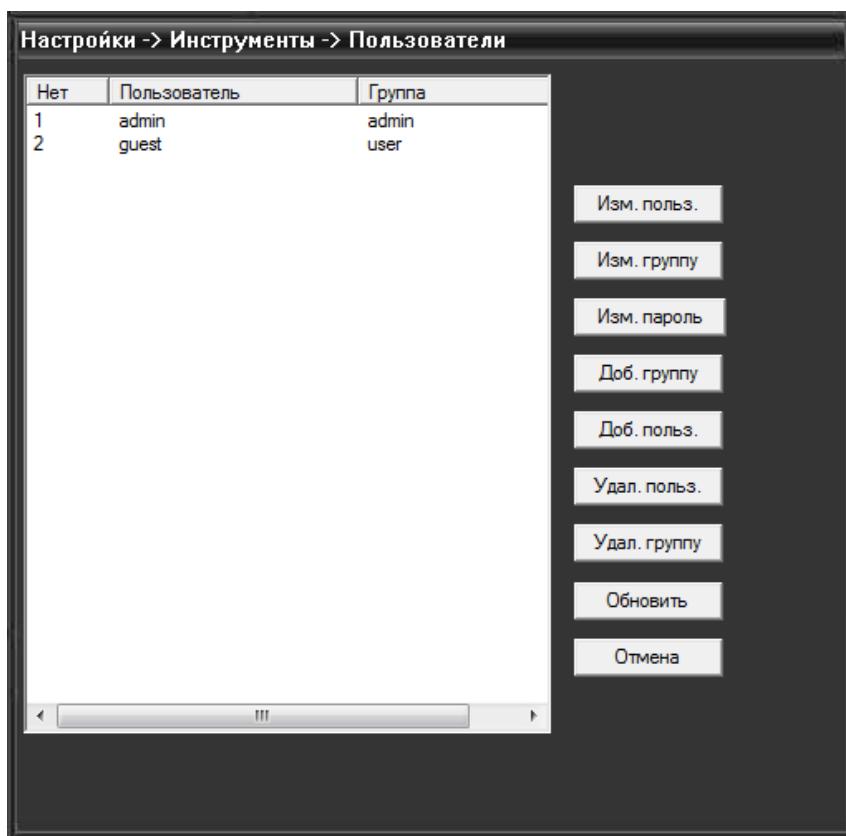




Настройка автообслуживания системы

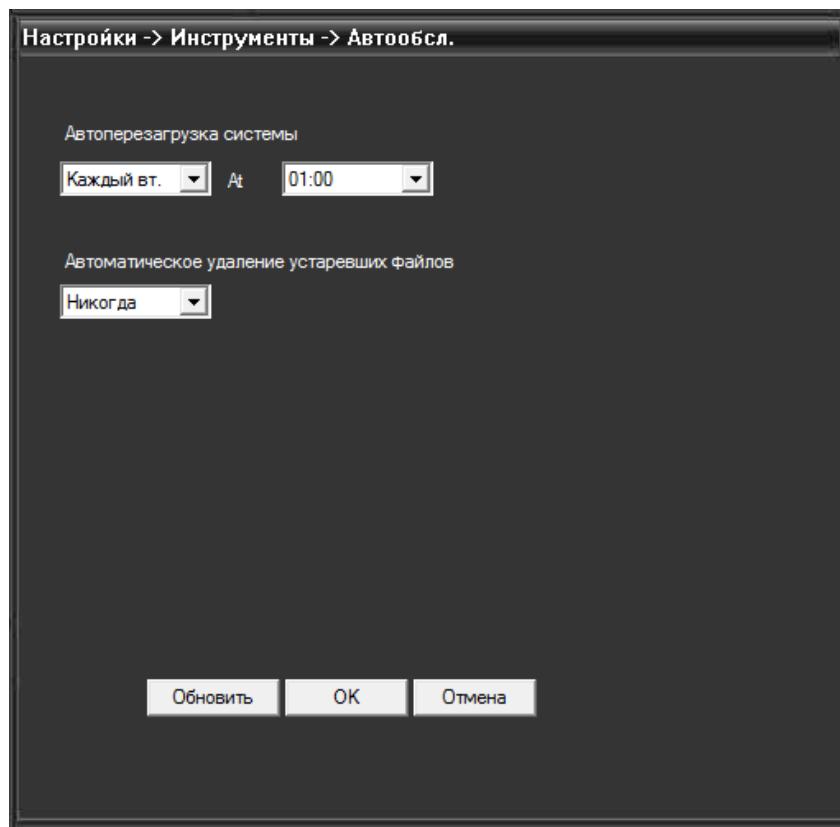


Возврат к заводским настройкам

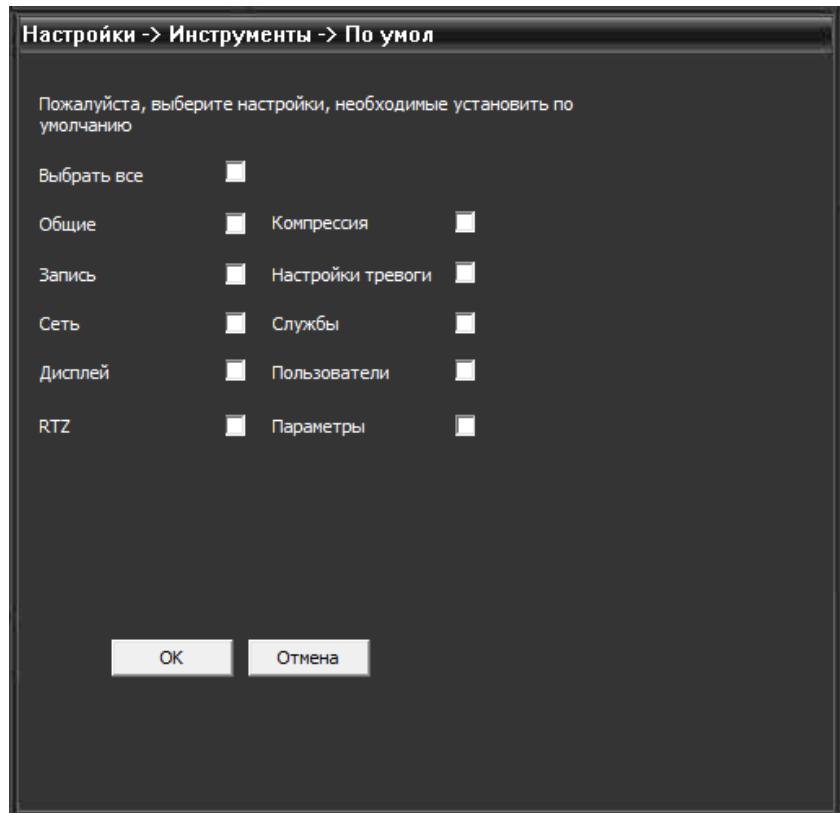




Импорт/экспорт настроек:

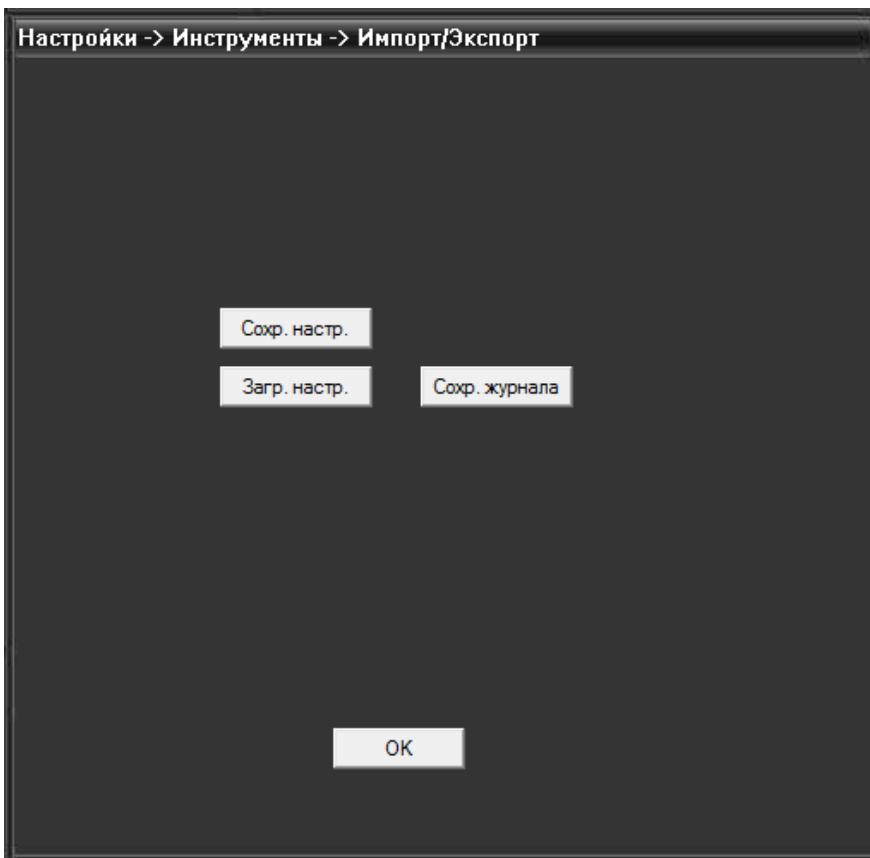


Обновление:

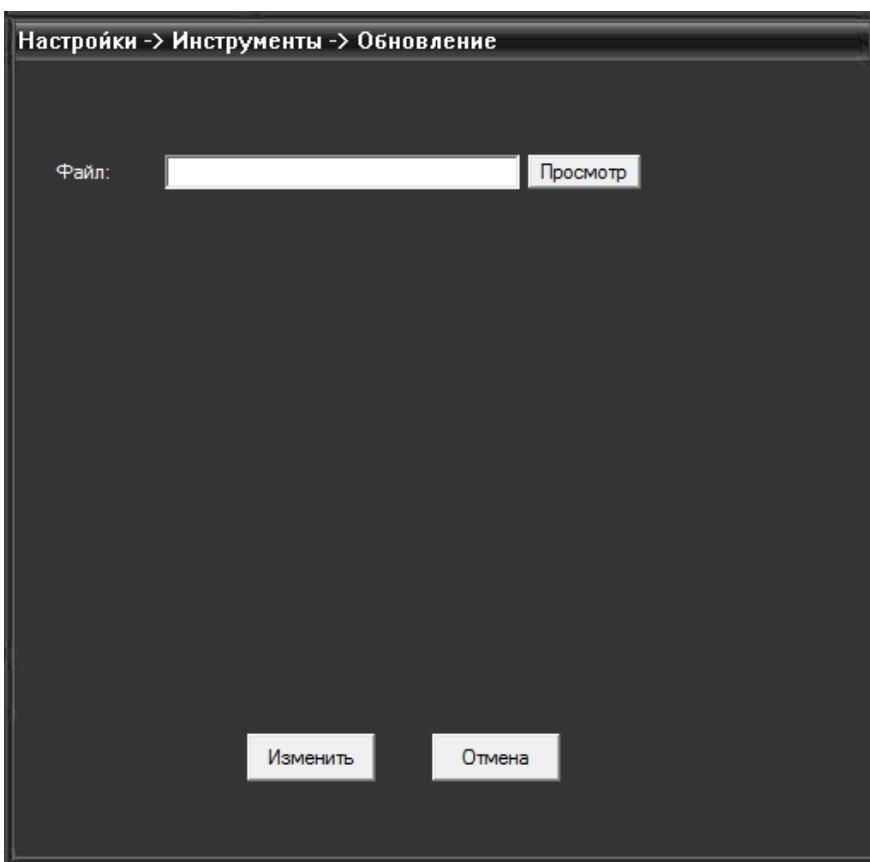




Для просмотра информации о камере нажмите кнопку .

В этом разделе содержатся данные о жестком диске, журнале и версии ПО:

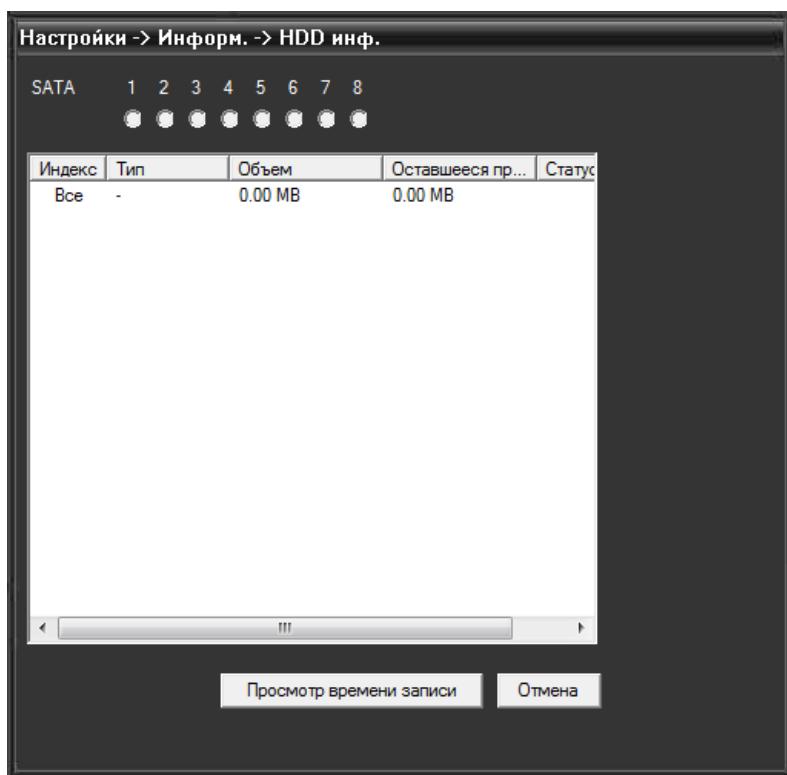

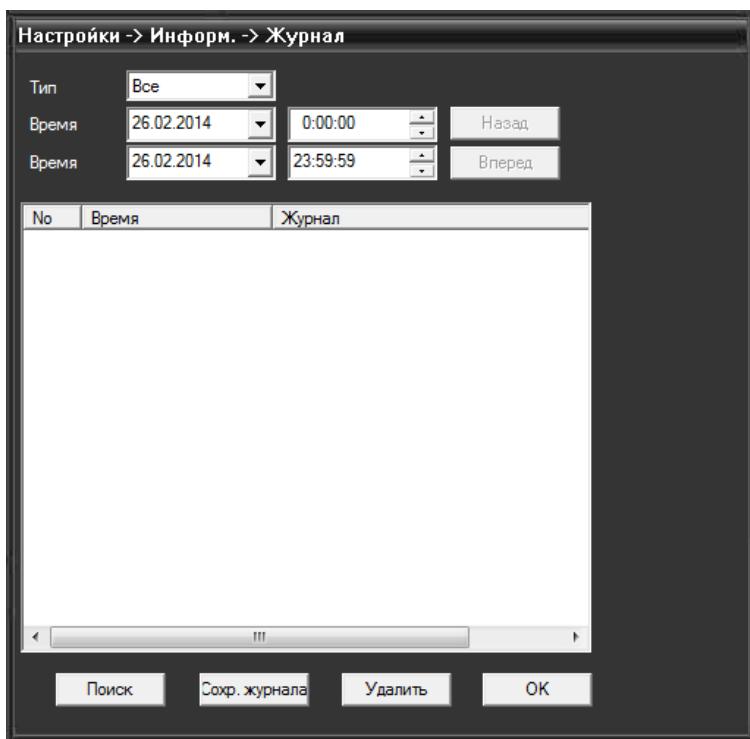


Управление учетной записью



Для управления учетной записью нажмите кнопку

Группа.

В данном подменю возможно добавление/удаление групп, установка прав доступа


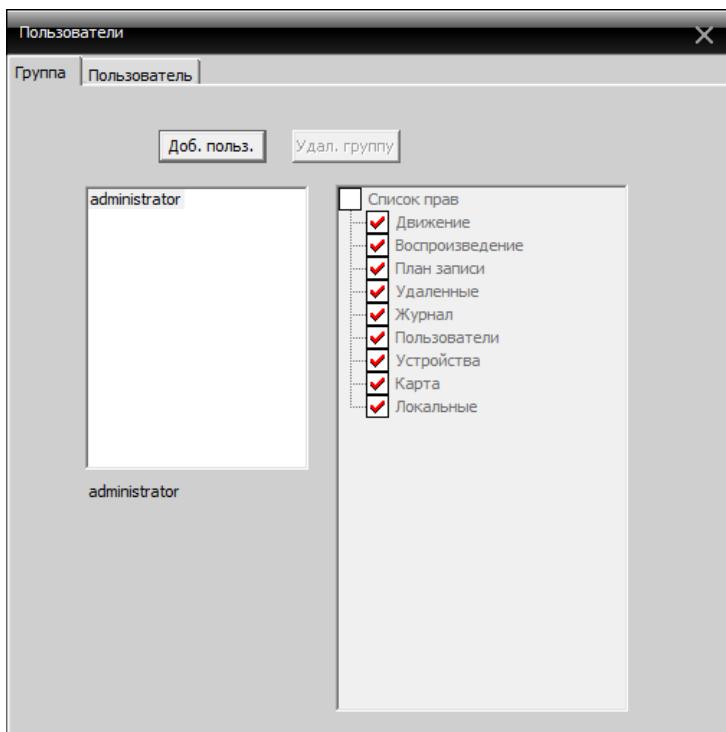




Пользователь


Добавление/удаление пользователей

В данном разделе возможно добавление/удаление пользователей, а также изменение пароля:

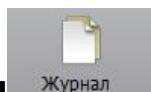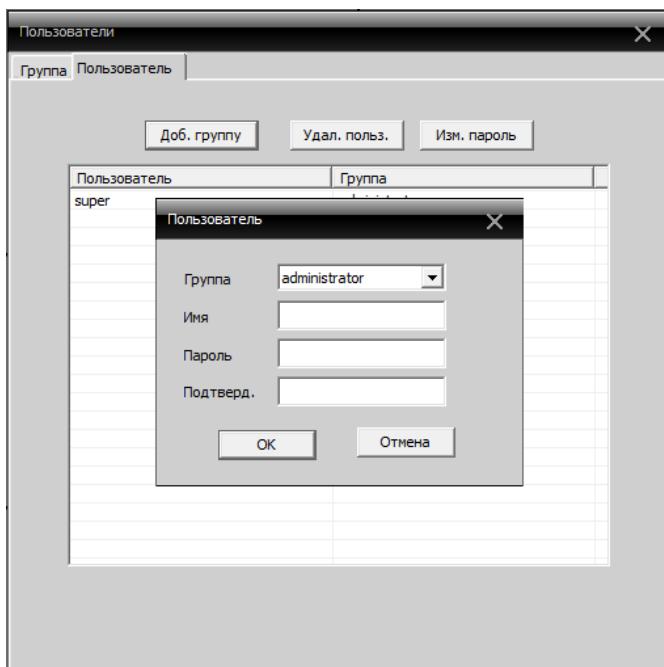


Журнал

Пользователь может просмотреть журнал операций и получить информацию обо всех системных операциях, тревоге, а также других действиях. Для этого необходимо задать временной интервал, выбрать тип события и нажать кнопку «Поиск». В нижнем окне будет выведена информация о событии:

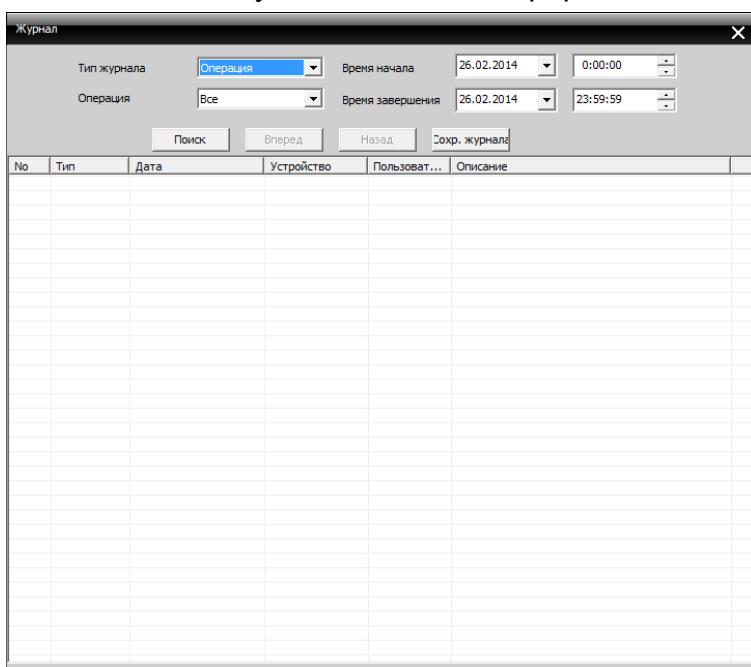




ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ



Возможны 2 способа воспроизведения – удаленное воспроизведение и локальное воспроизведение.

Удаленное воспроизведение – воспроизведение с камеры, локальное воспроизведение – воспроизведение с локального устройства. Пользователь может воспроизводить записанные файлы за любой период времени. Максимальное количество каналов воспроизведения – 4.

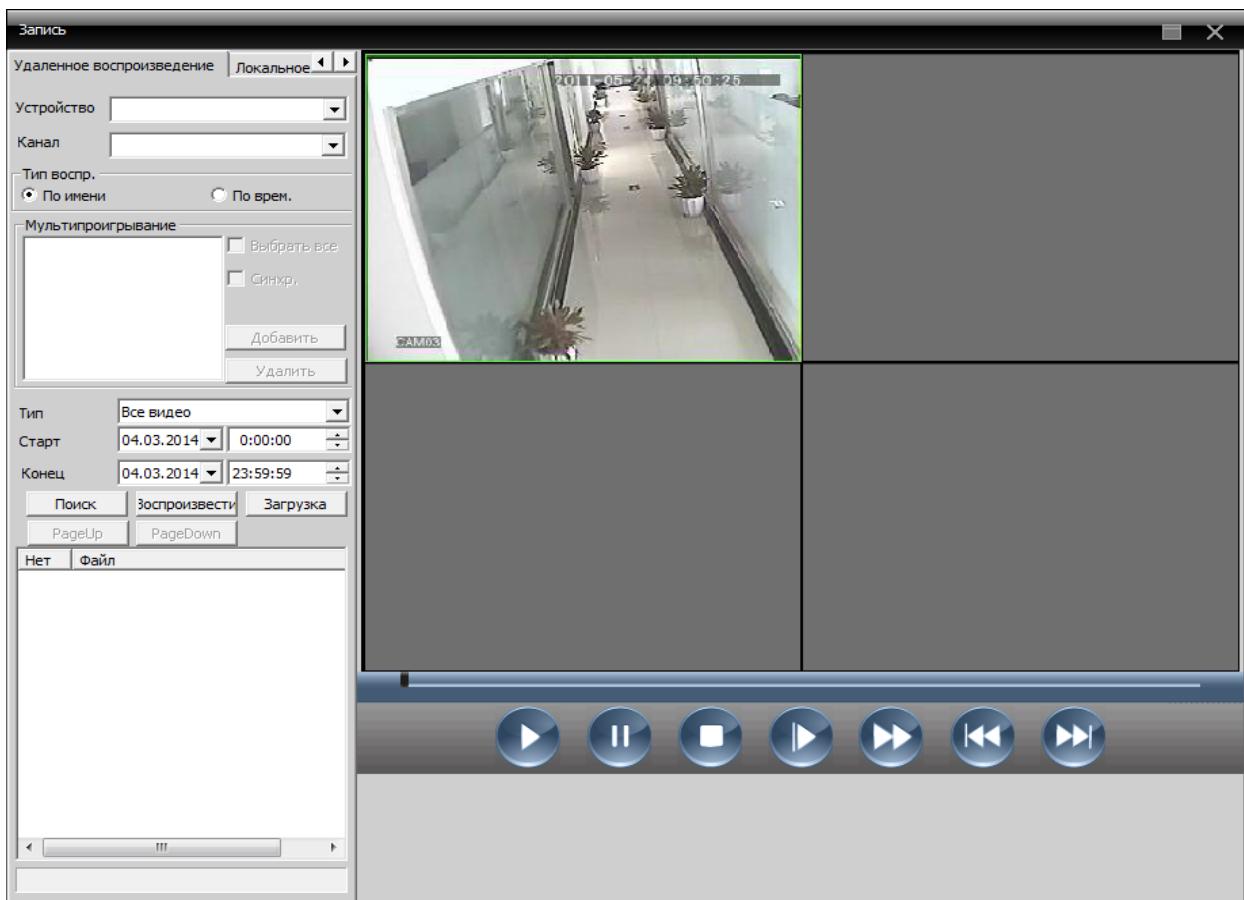

Описание кнопок

Кнопка	Описание
	Воспроизвести
	Пауза
	Стоп




	Замедление
	Ускорение
	Следующий кадр
	Предыдущий кадр

ОПЦИИ

Включает в себя 3 раздела: Декодер, карта, тур.

Декодер

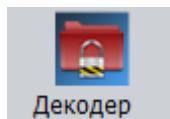


Управление и настройка декодера:



Добавление декодера

Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Добавить декодер», появится следующее окно:

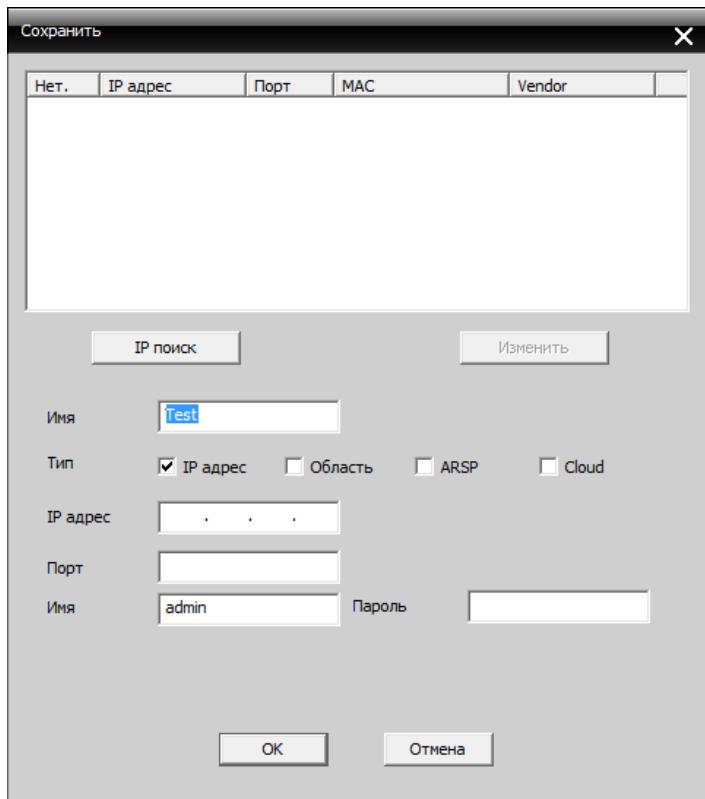

Имя: Название декодера, устанавливаемое пользователем

Тип: IP адрес, Область, ARSP, Cloud

IP адрес: IP адрес декодера

Порт: TCP порт по умолчанию 34567

Имя: Логин декодера по умолчанию «admin»

Пароль: Пароль декодера


После успешного добавления декодера, появится ярлык «Декодер». Для изменения, удаления или установки параметров нажмите правой кнопкой мыши на ярлык.




Карта

Карта представляет собой план для моделирования живого экрана. Она может использоваться для добавления и удаления камер и установки тревоги на карте:

Нажмите «Изменить» в левом нижнем углу, и затем «Редактирование изображения» как в окне ниже:


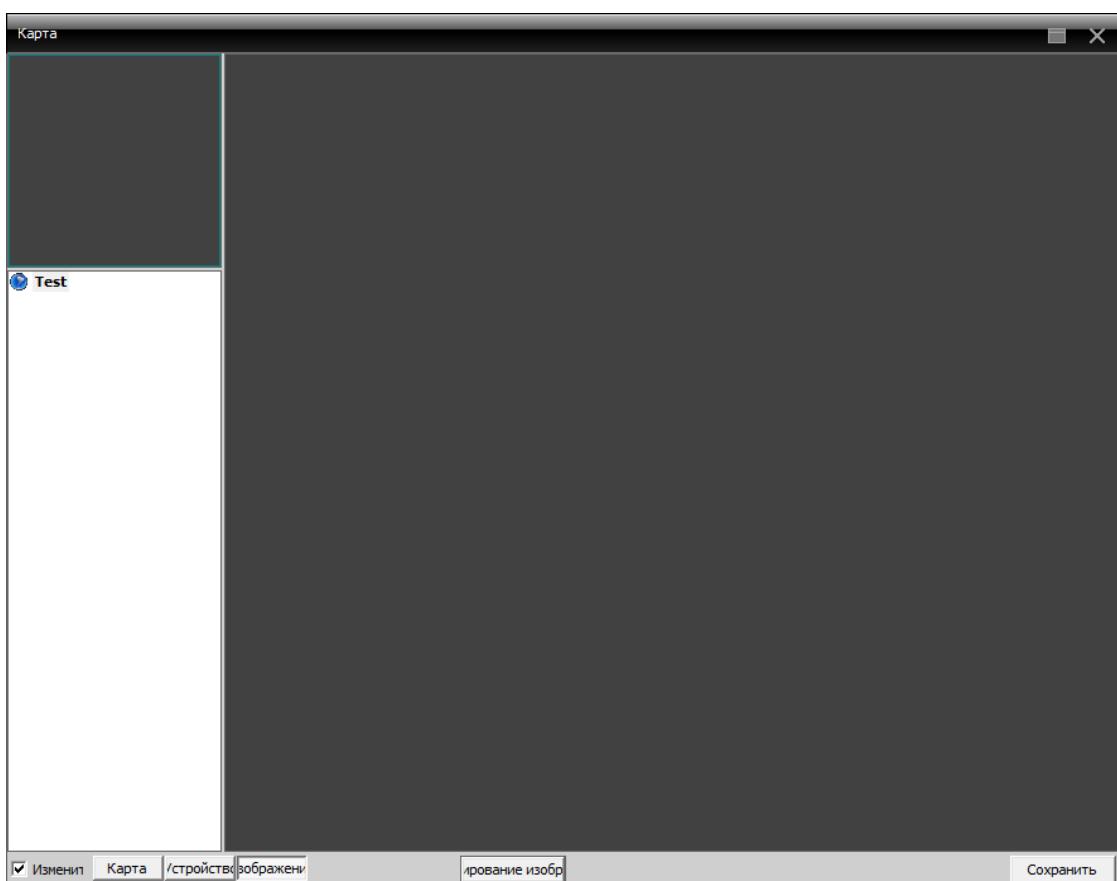


Нажмите «Добавить» для добавления изображения:

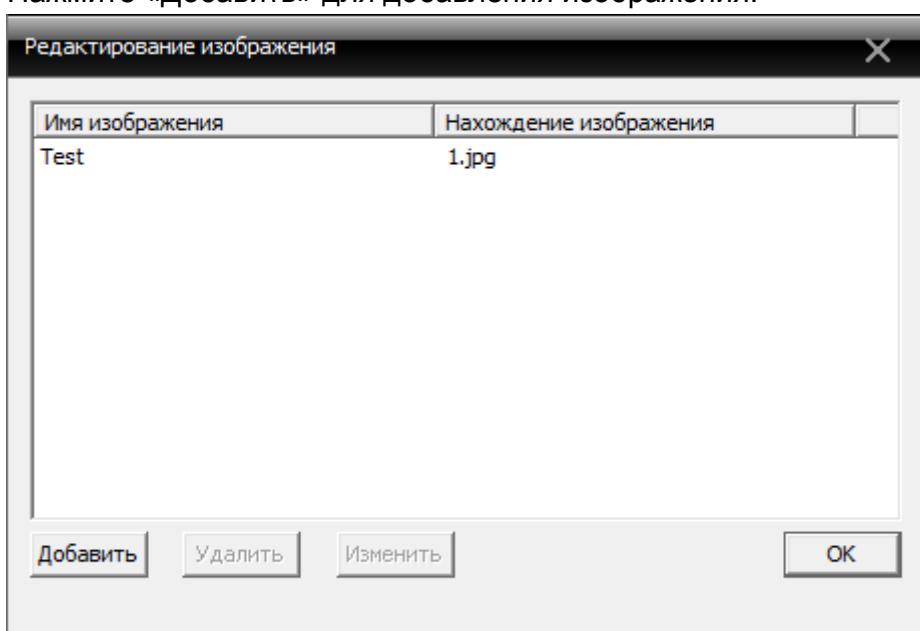





После ввода параметров: Имя изображения, описание, «Нахождение из» нажмите OK для возврата к основному меню. Затем нажмите «Изображение» и перетащите 1 изображение в правую часть окна:

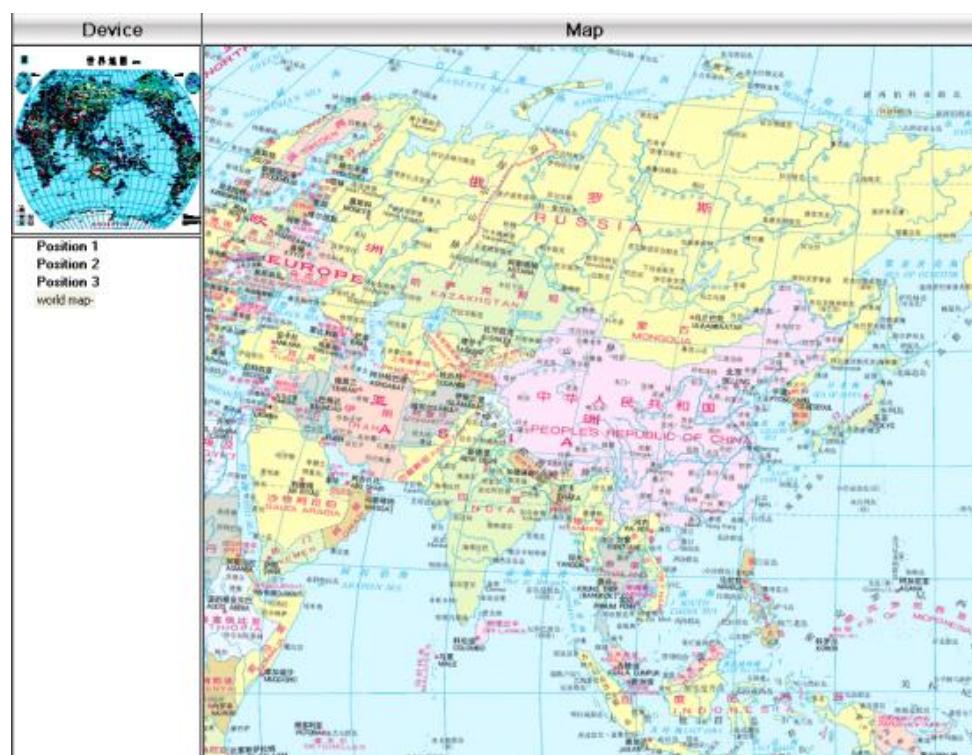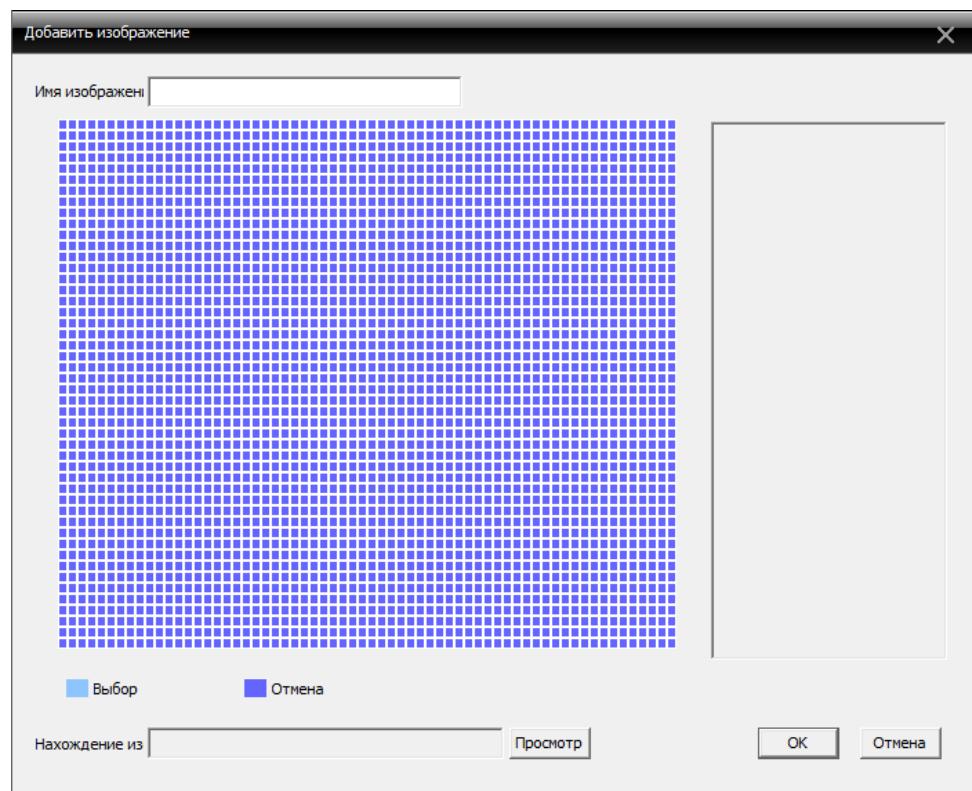



Тур

Позволяет получать изображение с различных каналов на одном мониторе.
Для добавления проекта тура нажмите кнопку "Добавить":

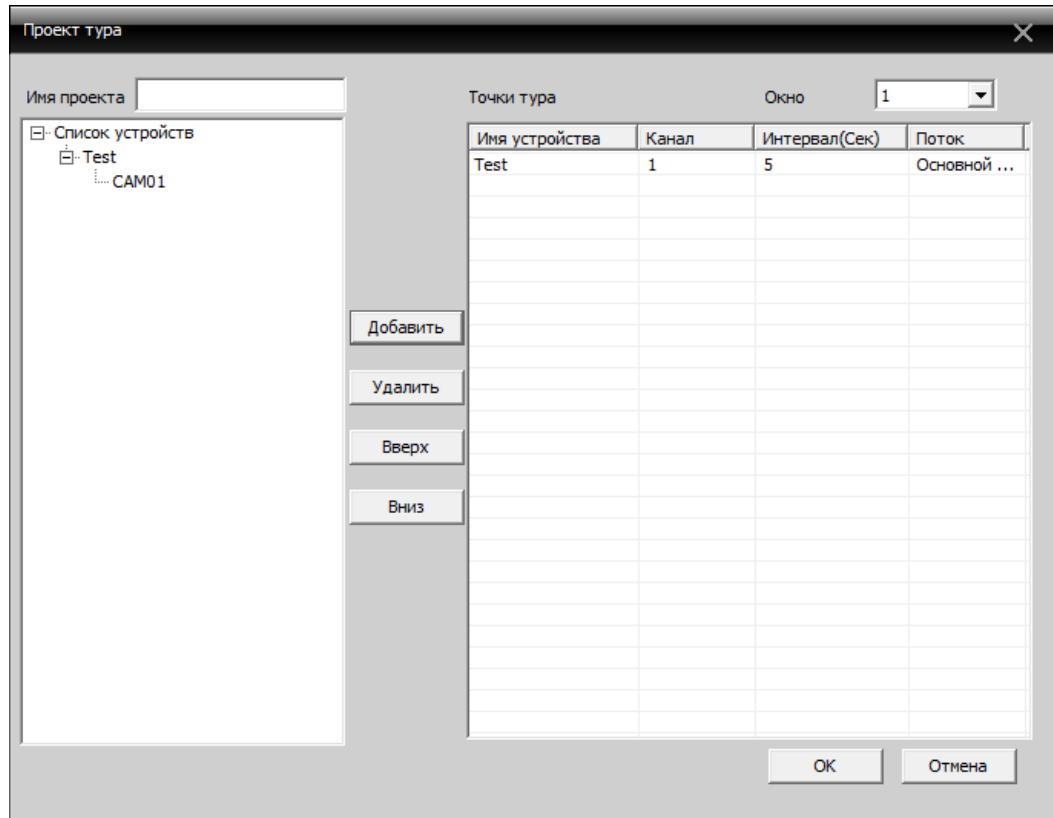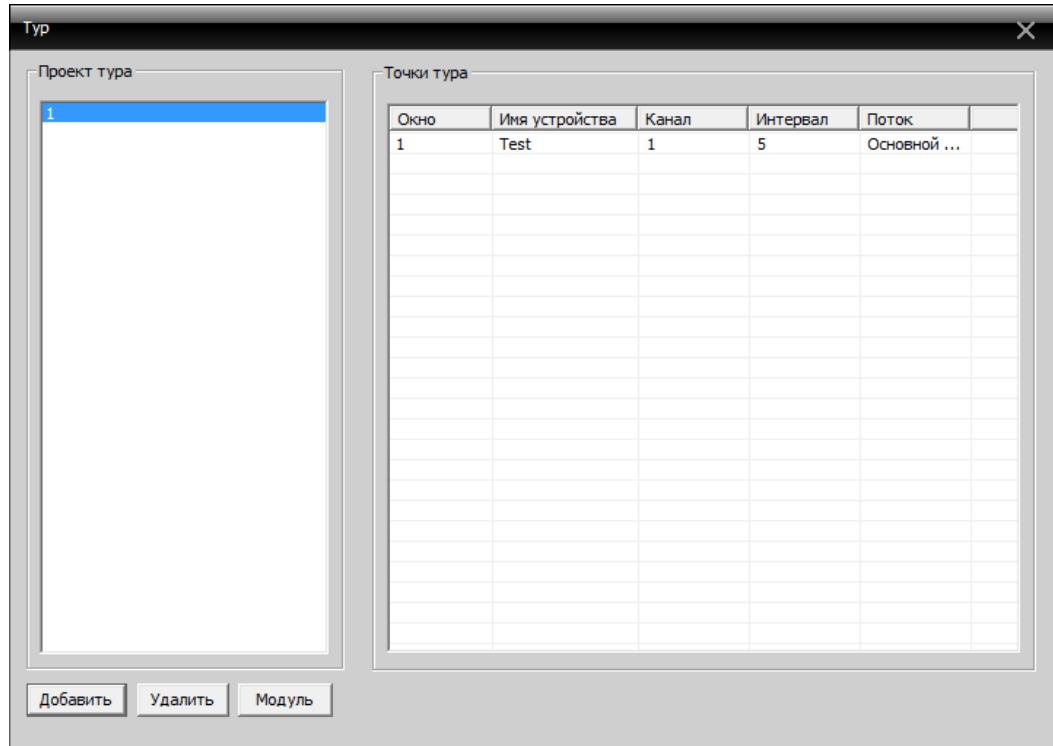



Настройка облачного сервиса EyeCloud


Облачный сервис Cloud позволяет удаленно просматривать видеоизображение с оборудования используя промежуточный сервер xmeye. Для работы облачного сервиса cloud необходимо подключить устройство к интернету, посредством LAN, Wi-Fi или 3G. А также иметь доступ к сети интернет с компьютера или мобильного устройства (планшета, мобильного телефона) на базе операционных систем iOS и Android. Все настройки, выполненные в Вашем аккаунте, будут сохранены на сервере облачного сервиса www.xmeye.net.

- 1) Включите устройство
- 2) Убедитесь что видеорегистратор (устройство) подключен к сети интернет (убедитесь, что в сетевых службах включен пункт “Облако” и имеет статус “Соединено”).
- 3) Для корректной работы облачного сервиса рекомендуем Вам использовать браузер Internet Explorer. Зайдите на сайт www.xmeye.net с вашего компьютера, вы увидите следующую страницу:


- 4) Нажмите «Скачать» для загрузки Web Active, после этого начнётся загрузка приложения (плагина).
- 5) Выполните установку Active как показано ниже:




- Нажмите “Next” для перехода к следующему шагу:

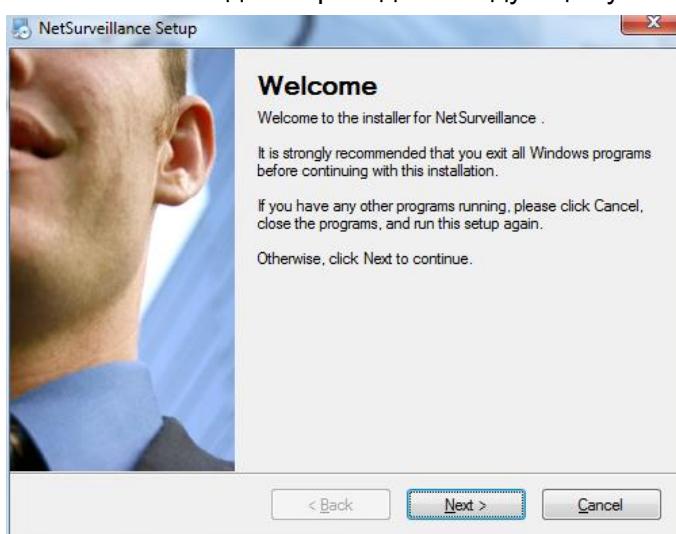

- Введите имя и название компании, затем нажмите “Next”:

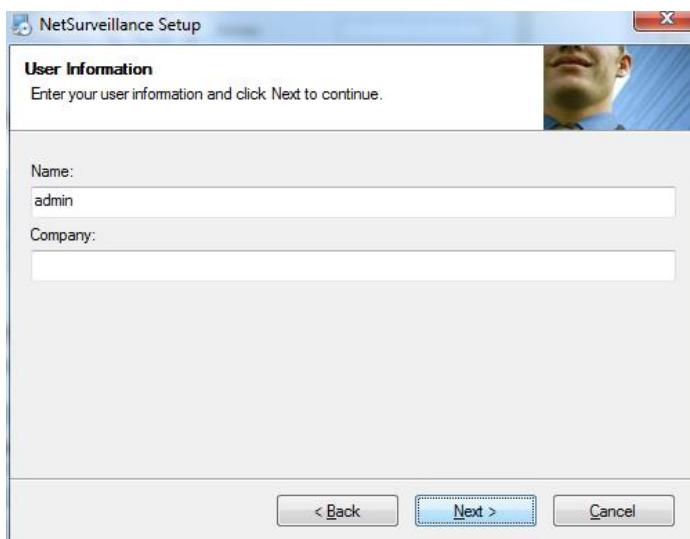


- Выберите папку для установки приложения, затем нажмите “Next”:

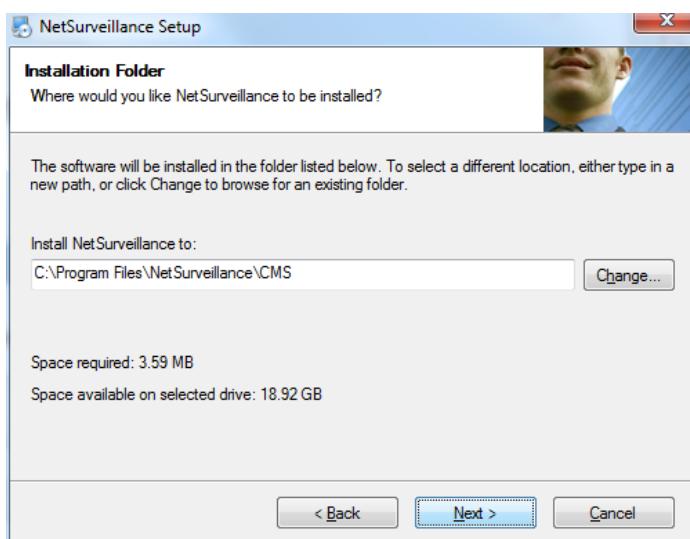



- Проверьте путь установки приложения, затем нажмите “Next”:

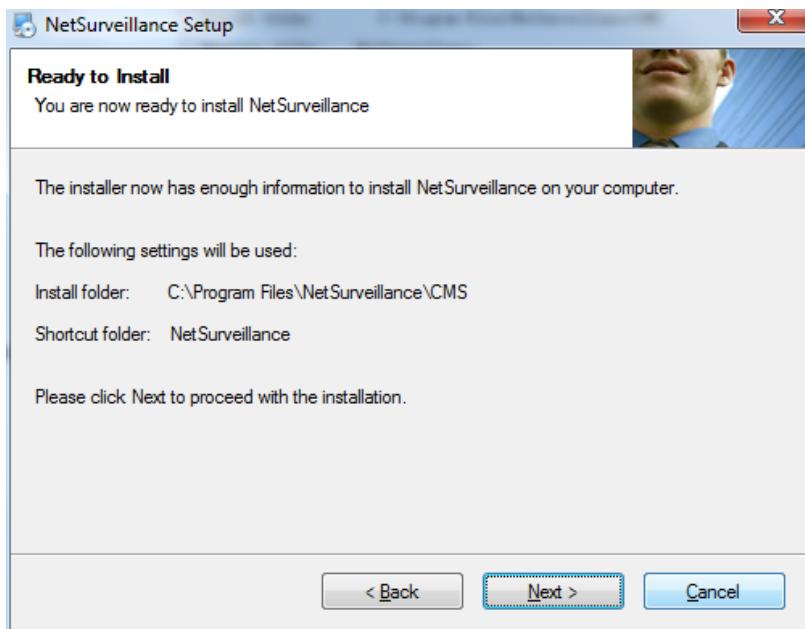

- Для завершения установки нажмите “Finish”:




- 6) В настройках безопасности браузера IE необходимо разрешить ActiveX и сценарии для данной страницы.
- 7) После завершения установки приложения Active вернитесь на сайт xmeue.net. Авторизуйтесь с помощью логина и пароля либо выберите просмотр устройства по серийному номеру. Авторизацию с помощью логина и пароля целесообразно использовать, когда вы просматриваете несколько устройств, либо подключаетесь с разных компьютеров (вкладка “Пользователь”). При просмотре устройства по се-




рийному номеру можно контролировать только 1 устройство (вкладка “Устройство”).

- 8) Устройство возможно добавить по уникальному серийному номеру, который можно посмотреть в следующем меню: Настройки ->Информация ->Версия:
На компьютере:

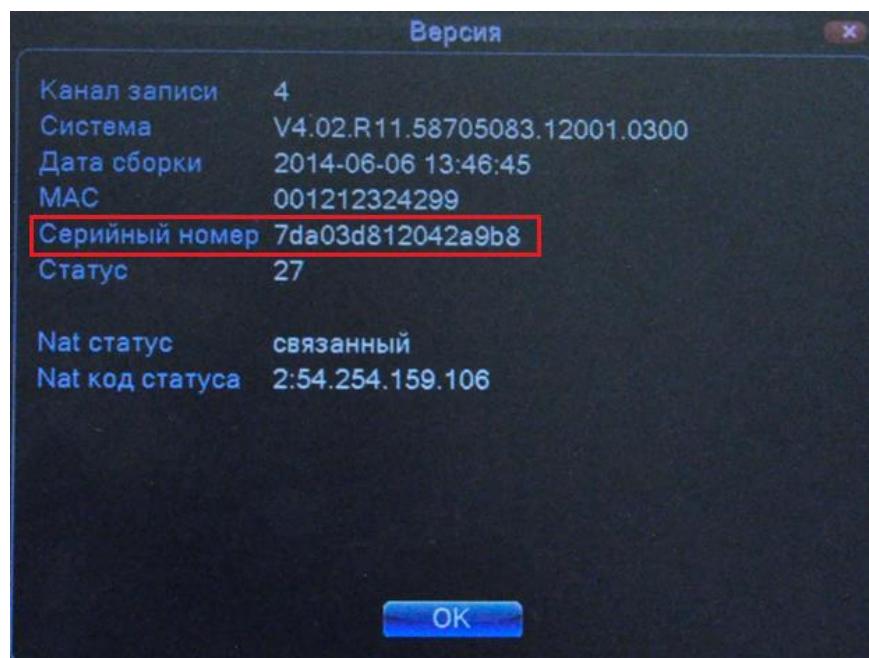

Или в меню регистратора:

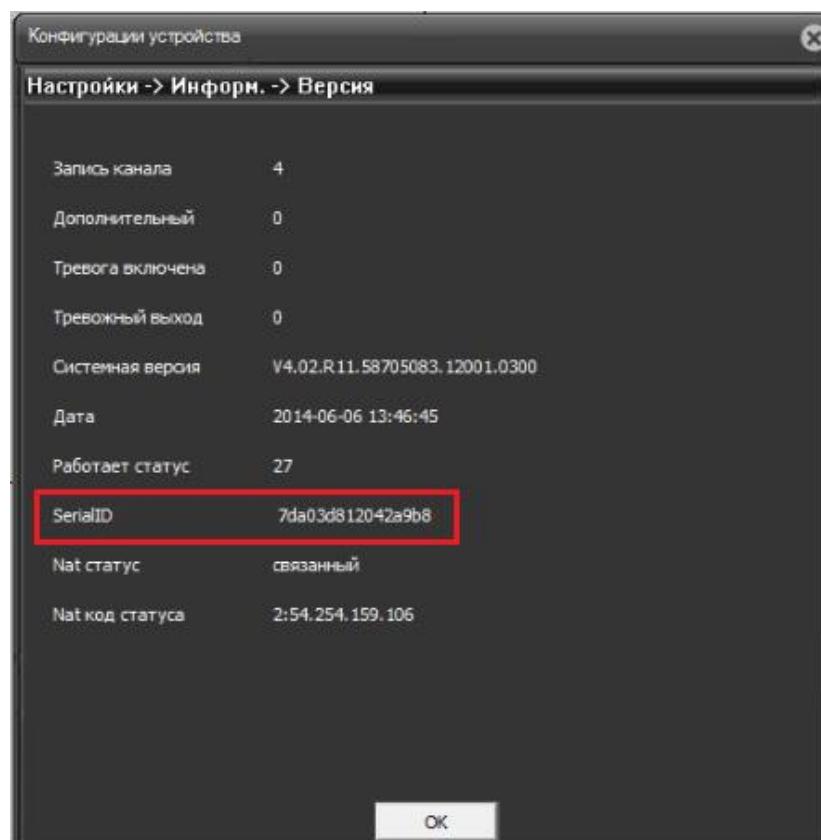



Авторизация с помощью логина и пароля

- 1) Для регистрации аккаунта на сайте выберите пункт “Регистрация”:

Putevoditel

Пользователь Устройство

Предпросмотр

Логин:

Пароль:

Проверка: 1627

Запомнить меня

Войти **Putevoditel**

Нажмите "Путеводитель", если Вы впервые на сайте

Регистрация Скачать Восстановить пароль

- 2) Затем заполните следующую форму и нажмите “OK”:

Логин	<input type="text"/>
Имя	<input type="text"/>
Пол	<input type="text"/> Муж.
Контактный телефон	<input type="text"/>
Адрес	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/> (При необходимости вы можете восстановить пароль, поэтому, пожалуйста, укажите свой действующий e-mail)
Пароль	<input type="password"/>
Подтвердить	<input type="password"/>

OK **Отмена**



- 3) После регистрации аккаунта выберите вкладку “Пользователь”, зайдите на сайт и зарегистрируйте устройство:

Пользователь Устройство

Предпросмотр

Логин

Пароль

Проверка 1627

Запомнить меня

Войти **Путеводитель**

Нажмите "Путеводитель", если Вы впервые на сайте

Регистрация Скачать Восстановить пароль

- 4) Для добавления устройства выберите раздел “Управление устройством”:

- 5) Появится следующее окно, затем нажмите “Добавить”:



6) Заполните форму и нажмите кнопку “OK”:

Серийный номер	<input type="text"/>
Имя устройства	<input type="text"/>
Логин	<input type="text" value="admin"/> (по умолчанию "admin")
Пароль	<input type="text"/> (по умолчанию нет пароля)

OK **Отмена**

7) После этого устройство отобразится в списке.


Просмотр устройства по серийному номеру

1) Для просмотра устройства по серийному номеру выберите вкладку “Устройство”, введите ID (серийный номер) и проверочный код:

The screenshot shows a web page with a header featuring the 'myeye' logo. Below the header is a large image of several modern skyscrapers against a blue sky with white clouds. The main content area has a red navigation bar with the text '2. Часто задаваемые вопросы - FAQ'. To the right, there is a search form with tabs for 'Пользователь' and 'Устройство' (which is highlighted with a red box). The 'Устройство' tab is active, showing a sub-form titled 'Предпросмотр'. It contains fields for 'ID' (with the value 'f0f6zzba255ecd27') and 'Проверка' (with the value '1071'). Below these fields are two buttons: 'Войти' (Login) and 'Путеводитель' (Guide). At the bottom of the page, there are links for 'Регистрация' (Registration), 'Скачать' (Download), and 'Восстановить пароль' (Reset password).



2) После этого загрузится программа управления устройством:

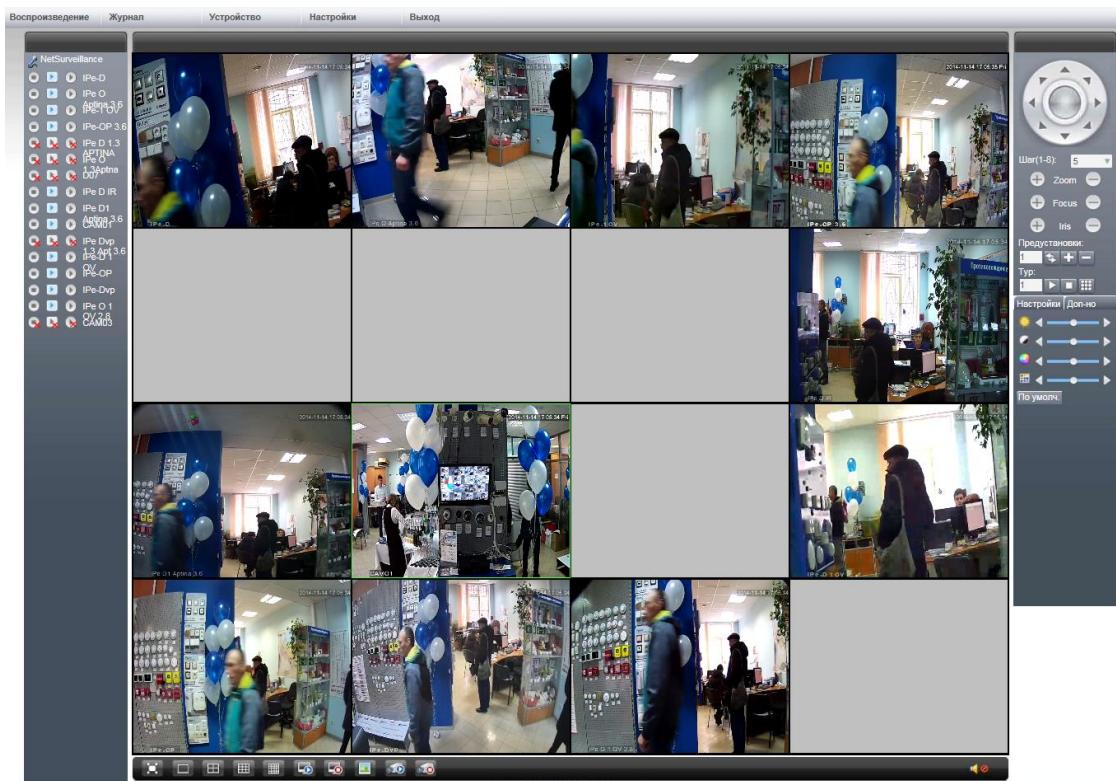

Значок “” означает, что устройство не было подключено.



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов)).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **12 месяцев (1 год)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);



- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту.

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный
номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20 ___ г

Товар прошел сертификацию
согласно ГОСТ



Не утилизировать как
бытовой отход