

Многофункциональный шагомер

Особенности


- Счетчик шага до 99999 шагов
- Пройденное расстояние указание до 99.999 км/мили 99.999 - Индикация сожженных калорий; до 9999,9 ккал .
- Низкое потребление батареи; обслуживается 1 *1,5 батарея .
- Автоматическое отключение при неактивности в течение 4 минут работы Темпы обнаруживаются по движению талии для точного чтения, установите устройство ближе к центру тела.
- Шаг функция счетчика
- Нажмите кнопку Mode, пока стрелка на дисплее указывает на "шаг" маркировки. Шаг счетчик начнет отсчет сразу после обнаружении движения.

- Чтобы сбросить счетчик, нажмите "перезагрузка" кнопку, пока цифры обнулятся до 0.

Расстояние, пройденное - Нажмите кнопку "Mode", пока стрелка на дисплее указывает на "км" маркировка для метрической версии. (Для императорской " версии, стрелка укажет на "миле").

- Нажмите на кнопку "Set" для регулировки шага - расстояние для каждого темпа. Цифры на дисплее начнут мигать.

- Нажать кнопку "сброс" столько раз, сколько необходимо отрегулировать до нужного значения. После того, как значение задано, не нажимайте никаких кнопок в течение 3 секунд, он будет возвращаться к пройденному расстоянию режиме.

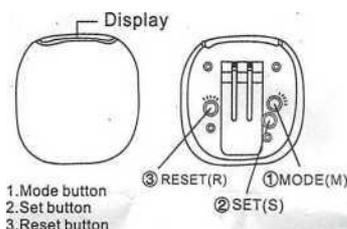

- Пройденное расстояние счетчик начнет отсчет

сразу после обнаружении движения.

- Чтобы сбросить пробег на ноль, нажмите кнопку "Mode", пока он не возвратится назад к шагу режим счетчика. Нажмите кнопку "Reset" до тех пор, пока цифры не обнулятся. Примечание: ** Шаг настройки - Метрика: starts from 30см до 150см; с установкой на 1 см. интервал;

- Империял: начинается от 12 дюймов до 60 дюймов; с установкой 2-дюймовый интервал; AP. расчет калорий Нажмите кнопку "Mode", пока стрелка на дисплее укажет на "ккал" маркировки; - Нажать кнопку "сброс" для ввода веса вашего тела. Цифры на дисплее начнут мигать. - Нажмите кнопку "Set" кнопку столько раз, сколько необходимо регулировать вес тела значение. После того, как значение задано, не нажимайте никаких кнопок в течение 3 секунд, он вернется к калорий режим. _ - Счетчик начнет отсчет сразу после начала движения. обнаружено; - Сбросить счетчик калорий, нажмите кнопку "Mode", чтобы вернуться к шагу режим счетчика, нажмите кнопку "Reset" до тех пор, пока цифры не обнулятся.

Примечание: Шаг счетчика с точностью до 5%. Вес установки - Метрика: начинается от 30 кг до 150 кг; с установкой на 1кг интервала; - Империял: начинается от 60 фунтов до 300Lbs; с установкой на 1 кг интервал. Неиспользование шагомером 4 минуты, -автоматически выключается. Значение на шагомер будут сохранены в памяти. Она возобновится, как только будет обнаружено движение. Метрические и имперские По умолчанию параметр метрической или имперской в зависимости от конечной страны назначения. Батарея Использует 1*1,5 в "AG-13/v 1r44" клетки кнопки Устранение неисправностей Проблема: не все ваши действия были обнаружены;

Ответ: Крепление шагомера надлежащим образом в соответствии с инструкцией. Проблема: непонятные

дисплей Ответ: - низкий уровень заряда батареи, замените батарею на новую; - Слишком низкая температура окружающей среды. Нормального дисплея восстановится, когда температура повышается; Проблема: ЖК-черный. Ответ: шагомер был поставлен под прямыми солнечными лучами или эксплуатируемых при высокой температуре слишком долго, позволит восстановить нормальный статус в тени.