



модель 80  
**Миксер**

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку миксера Ладомир.

Надеемся, что он прослужит Вам долго  
и будет радовать Вас безупречной работой.

### **Важно!**

---

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

**В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.**

## **Содержание**


Комплектация изделия .....	3
Общее описание изделия .....	3
Меры безопасности .....	4
Порядок работы .....	5
Чистка изделия .....	6
Полезные советы .....	6
Гарантия и сервисное обслуживание .....	7

### Комплектация изделия:

- Миксер
- Насадки для взбивания – 2 шт.
- Насадки для замешивания – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Индивидуальная упаковка
- Сертификат «ЛАДОМИР»

### Общее описание изделия:

1. Регулятор режима работы
2. Насадки для взбивания
3. Насадки для замешивания
4. Кнопка отсоединения насадок
5. Кнопка включения турборежима
6. Корпус с двигателем

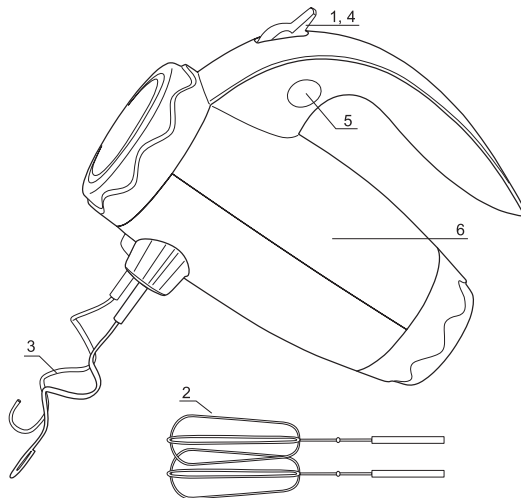

## Меры безопасности

- Не допускайте попадания воды во внутренние части корпуса.
  - Перед подключением изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
  - Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор имеют видимые повреждения.
  - Следите, чтобы сетевой шнур никогда не касался горячих поверхностей.
  - Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
  - Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
  - Не позволяйте детям играть с изделием.
  - Извлечение и установку насадок производите только при отключенном от электросети изделии.
  - Прежде чем подсоединить изделие к электрической сети, убедитесь, что регулятор режима работы установлен в положение «ВЫКЛ.»
  - Во время работы изделия избегайте контакта насадок для взбивания и замешивания с руками, одеждой и другими предметами.
- Внимание!**
- Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура.
  - Изделие предназначено только для домашнего использования.

## Порядок работы

1. Перед первым использованием промойте насадки для взбивания и замешивания. Перед сборкой изделия убедитесь, что шнур питания отключен от электросети, а регулятор режима работы установлен в положение «ВЫКЛ.».

2. Вставьте необходимые насадки для взбивания в посадочные места на корпусе миксера до характерного щелчка. Убедитесь в том, что насадки плотно зафиксированы.

3. Подключите изделие к электросети.

4. Установите регулятор режима работы на нужную скорость (в миксере предусмотрено 6 скоростей работы и кнопка «Турбо» (5), увеличивающая скорость любого режима до максимальной).

5. Для снятия насадок нажмите кнопку отсоединения насадок (4).

**Внимание!** Снятие насадок производите только, когда регулятор режима работы установлен в положение «ВЫКЛ.» и изделие отключено от электрической сети.

Снятие насадок возможно только, когда регулятор режима работы установлен в положение «ВЫКЛ.» Извлечение и установку насадок производите только при отключенном от электросети изделии.

6. Максимальная продолжительность непрерывной работы изделия не должна превышать 3 минут, после чего необходимо сделать перерыв не менее 20 минут.

## Чистка изделия

1. Отключите изделие от электрической сети и дождитесь его полного остывания.
2. Протрите наружную поверхность корпуса изделия влажной тканью, а затем – мягкой сухой тканью.
3. Удалите остатки пищи с насадок.
4. Вымойте насадки в теплой мыльной воде и вытрите насухо. Насадки можно мыть в посудомоечной машине.
5. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.

**Внимание: не погружайте корпус изделия в воду или другую жидкость.**

## Полезные советы

1. Смешиваемые ингредиенты должны быть комнатной температуры.
2. Прежде чем взбивать яйца, рекомендуем предварительно разбить их в отдельную емкость, а затем добавить в емкость для взбивания .
3. Всегда начинайте смешивать продукты на низкой скорости, постепенно увеличивая до необходимой скорости.

## ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.**

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте [www.ladomir.ru](http://www.ladomir.ru)

## ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ

**ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»**,

440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

## КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ

Технические параметры:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Максимальная мощность потребления 200 Вт



### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Миксер модель 80  
соответствует требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного  
оборудования», утв. Решением КТС  
от 16 августа 2011 года №768,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная  
совместимость технических средств»,  
утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879  
Сертификат соответствия  
№ ТС RU. С-RU.АЛ16.В.01075  
срок действия с 23.06.2014г. по 22.06.2017г.  
ТУ 3468-007-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска  
Штамп ОТК

**EAC**