


Электросковорода Волшебница-5

Руководство по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

При покупке электросковороды необходимо убедиться в наличии в гарантийном талоне даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности электросковороды.

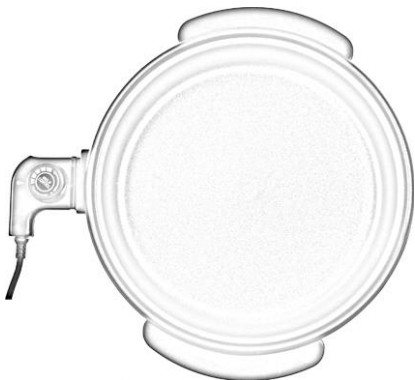

1. Общие указания

- 1.1. Электросковорода Волшебница-5 предназначен для приготовления пищи в домашних условиях.
- 1.2. Электросковорода предназначена для приготовления различных вторых мясных, рыбных и овощных блюд, а также для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий.
- 1.3. Антипригарное покрытие электросковороды позволяет готовить без масла (или используя их, но в минимальных количествах).

Внимание! Во избежание повреждения тефлонового покрытия при чистке прибора и приготовлении пищи запрещается использование острых металлических предметов и абразивных материалов.

2. Технические данные

- | | |
|--|---------|
| 2.1. Номинальное напряжение, В | 220 |
| 2.2. Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| 2.3. Номинальная частота, Гц | 50 |
| 2.4. Диапазон рабочих температур, °С | 100-240 |
| 2.5. Данный прибор предназначен для работы в сухих помещениях при температуре воздуха от 10°С до 35°С. | |

3. Комплект поставки

- | | |
|---|-------|
| 3.1. Электросковорода | 1 шт. |
| 3.2. Крышка | 1 шт. |
| 3.3. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 3.4. Соединительный шнур с заземление и термостатом | 1 шт. |
| 3.5. Упаковочная коробка | 1 шт. |

4. Меры предосторожности и техническое обслуживание

- 4.1. Не допускается эксплуатация электросковороды с поврежденными изоляторами и оголенными проводами.
- 4.2. Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на штепсельный разъем и внутрь корпуса.
- 4.3. Не устанавливайте неостывшую электросковороду на легковоспламеняющиеся материалы.
- 4.4. Во избежание ожогов, не прикасайтесь руками к металлическим частям горячей электросковороды.
- 4.5. Для отсоединения сетевого шнура от электросковороды потяните его за штекер, придерживая другой рукой саму электросковороду, никогда не тяните за сам шнур.
- 4.6. Извлекайте приготовленные продукты после отключения электросковороды от сети.
- 4.7. Не оставляйте включенную в сеть электросковороду без присмотра.
- 4.8. Не допускается при мытье погружение в воду электросковороды и соединительного шнура.
- 4.9. Используйте и храните электросковороду в недоступном для детей месте.
- 4.10. Производите чистку электросковороды только при отсоединенном от розетки сетевом шнуре с помощью влажной губки. Не используйте абразивные материалы для чистки электросковороды.
- 4.11. Избегайте соприкосновения сетевого шнура с горячей поверхностью.

5. Подготовка к работе порядок работы

- 5.1. Протрите снаружи и изнутри сначала тряпкой, смоченной в мыльном растворе, а затем – сухой.
- 5.2. Подключите шнур к электросковородке, а затем к розетке. Можно использовать розетку без заземления, но крайне не желательно.
- 5.3. Выставьте на термостате требуемую температуру:
 - a. 1 позиция – до 100 °С
 - b. 2 позиция – 100 °С
 - c. 3 позиция – 150 °С
 - d. 4 позиция – 200 °С
 - e. 5 позиция – 240 °С
- 5.4. Можете выкладывать продукты на электросковороду.
- 5.5. Во избежание повреждения антипригарного покрытия при приготовлении пищи запрещается использование острых металлических предметов и абразивных материалов.
- 5.6. После приготовления еды, следует отключить электросковороду от сети
- 5.7. Приятного аппетита.

6. Правила хранения

- 6.1. После приготовления пищи обязательно вымыть электросковороду, для этого рекомендуется применять средства для мытья посуды, мягкую губку. Мыть лучше в теплой воде.
- 6.2. Храните электросковороду в сухом помещении при температуре не ниже +5°C и относительной влажности не более 80%. Место хранения должно исключать возможность падения прибора. Целесообразно хранение в упаковочной коробке.

7. Гарантия

- 7.1. Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня покупки. При отсутствии в гарантийном отметки предприятия торговли о продаже, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
- 7.2. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы и её комплектующих, а также неквалифицированно произведенным ремонтом не уполномоченными лицами.
- 7.3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве по эксплуатации, или нестабильности параметров электросети, установленных.
- 7.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

8. Производитель

- 8.1. «Huilongs Import and Export Co., Ltd» («Хуилонг Импорт энд Экспорт Ко., Лтд.»)
- 8.2. 523 Dongfeng Road, East, Guangdong, China (523 Донгфенг Роуд, восточная часть, Гуандун, Китай)

