



Руководство по эксплуатации наручных часов

Рекомендации


- Вы можете носить часы, находясь под водой, но не пытайтесь настраивать их;
- не носите часы в особо жарких или холодных условиях;
- не носите их в среде высокого статического и электрического поля;
- не роняйте их на твёрдую поверхность, данная модель выдерживает лёгкую встряску, но не предназначена для сильных столкновений с поверхностью, грубое обращение может стать причиной поломки;
- не допускайте попадание на часы бензина, моющего средства, липких веществ, масляных красок и т.д. Это может повредить металлическую застёжку, браслет или дисплей. Протирайте поверхность часов мягкой тканью и жидкостью, не содержащей химикатов.
- некоторые модели часов имеют на ремешке шелкографические наклейки, не стирайте их;
- не застёгивайте ремешок на запястье слишком сильно. Оптимальный уровень затяжения — между ремешком и запястьем должен вмещаться палец;
- храните часы в сухом помещении, пока не пользуетесь ими;
- покрытие часов может стираться под сильным давлением и при трении;
- браслет данной модели часов сделан из резины, поэтому, если вы обнаружите какие-либо разводы, протрите их тканью. Браслет из резины может треснуть или износиться под воздействием пота или грязи, протирайте ремешок как можно чаще;
- не открывайте крышку часов самостоятельно, если внутрь попала вода, грязь, дым, обратитесь к специалисту по ремонту, в противном случае может произойти поломка;
- сохраняйте данную инструкцию для разрешения возможных проблем с часами в будущем.

Настройка времени

1. Показать реальное текущее время — нажмите кнопку S; настроить будильник — нажмите кнопку R.
2. Отображение системы времени 12/24. Трижды нажмите кнопку M. Для того чтобы войти в режим установки времени, дважды нажмите кнопку R. После этого нажмите кнопку S, до тех пор пока не отобразится режим 12\24. И затем один раз нажмите кнопку M для возвращения в режим нормального отображения времени.



3. Установка текущего времени в режиме нормального отображения. Трижды нажмите M, чтобы войти в режим настройки времени. Когда второе значение начнёт мигать, нажмите S до тех пор, пока не появится на дисплее нужная цифра, после этого нажмите кнопку R. Когда замигает следующее значение, нажмите S для установки этого показателя, затем — R и S. Для возвращения в нормальный режим нажмите M.
4. Установка будильника в режиме нормального отображения времени. Дважды нажмите кнопку M, затем нажмите S для установки часового значения; один раз нажмите R; затем снова S, чтобы установить минутное значение; нажмите M и повторите манипуляцию.
5. Включить/выключить будильник. Функция почасового звонка: удерживайте кнопку R, затем нажмите S для включения/отключения функции будильника, когда будильник включен, сигнал будет отображаться на дисплее, когда будильник звонит, нажмите S, чтобы отключить его. Он зазвонит снова через 4-5 мин, нажмите R, чтобы остановить повторные звонки, удерживайте R, затем нажмите M, чтобы включить/отключить функцию почасового звонка.

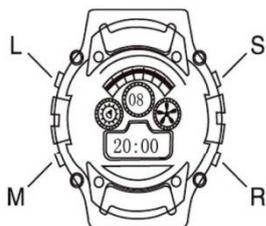

L — кнопка подсветки (с функцией 3-х секундной задержки),

M — кнопка выбора функции,

S — кнопка выбора нужного значения, кнопка вкл/выкл будильника,

R — кнопка регулирования времени; время отображения будильника; кнопка остановки и сбрасывания будильника.

Функции и особенности

1. Стандартное отображение часов, минут, секунд, месяцев, дней, недель.
2. Функция подсветки.
3. Функция фиксация текущего времени.
4. Будильник.
5. Спящий режим.
6. Функция почасового звонка.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

7. Рабочая температура 5-30°C.
8. Погрешность времени при нормальной температуре: 20-45 секунд каждый месяц.
9. Батарейка 1.5V Alkaline.
10. Длительность работы батарейки в течение 18 месяцев.