


Сборка ящика

- 1) Собрать боковые стенки ящика (Л7), заднюю стенку ящика (Л8) и фасад (Л6) как показано на рисунке при помощи винтов-конфирматов (001), стяжки эксцентриковой (002+003) и шкантов (004).
- 2) Закрепить дно (Л10) гвоздями (020).
- 3) Закрепить брусок усиления (Л9) на фасаде (Л6) шкантами (004), к задней стенке (Л8) шурупами (009).
- 4) Установить подвижную планку направляющих (008) на боковые стенки (Л7) при помощи шурупов (019). **При установке базируйте направляющую по передней кромке боковой стенки, при этом ролик должен находиться ближе к задней стенке ящика.**
- 5) Установить ручки ящика (005).

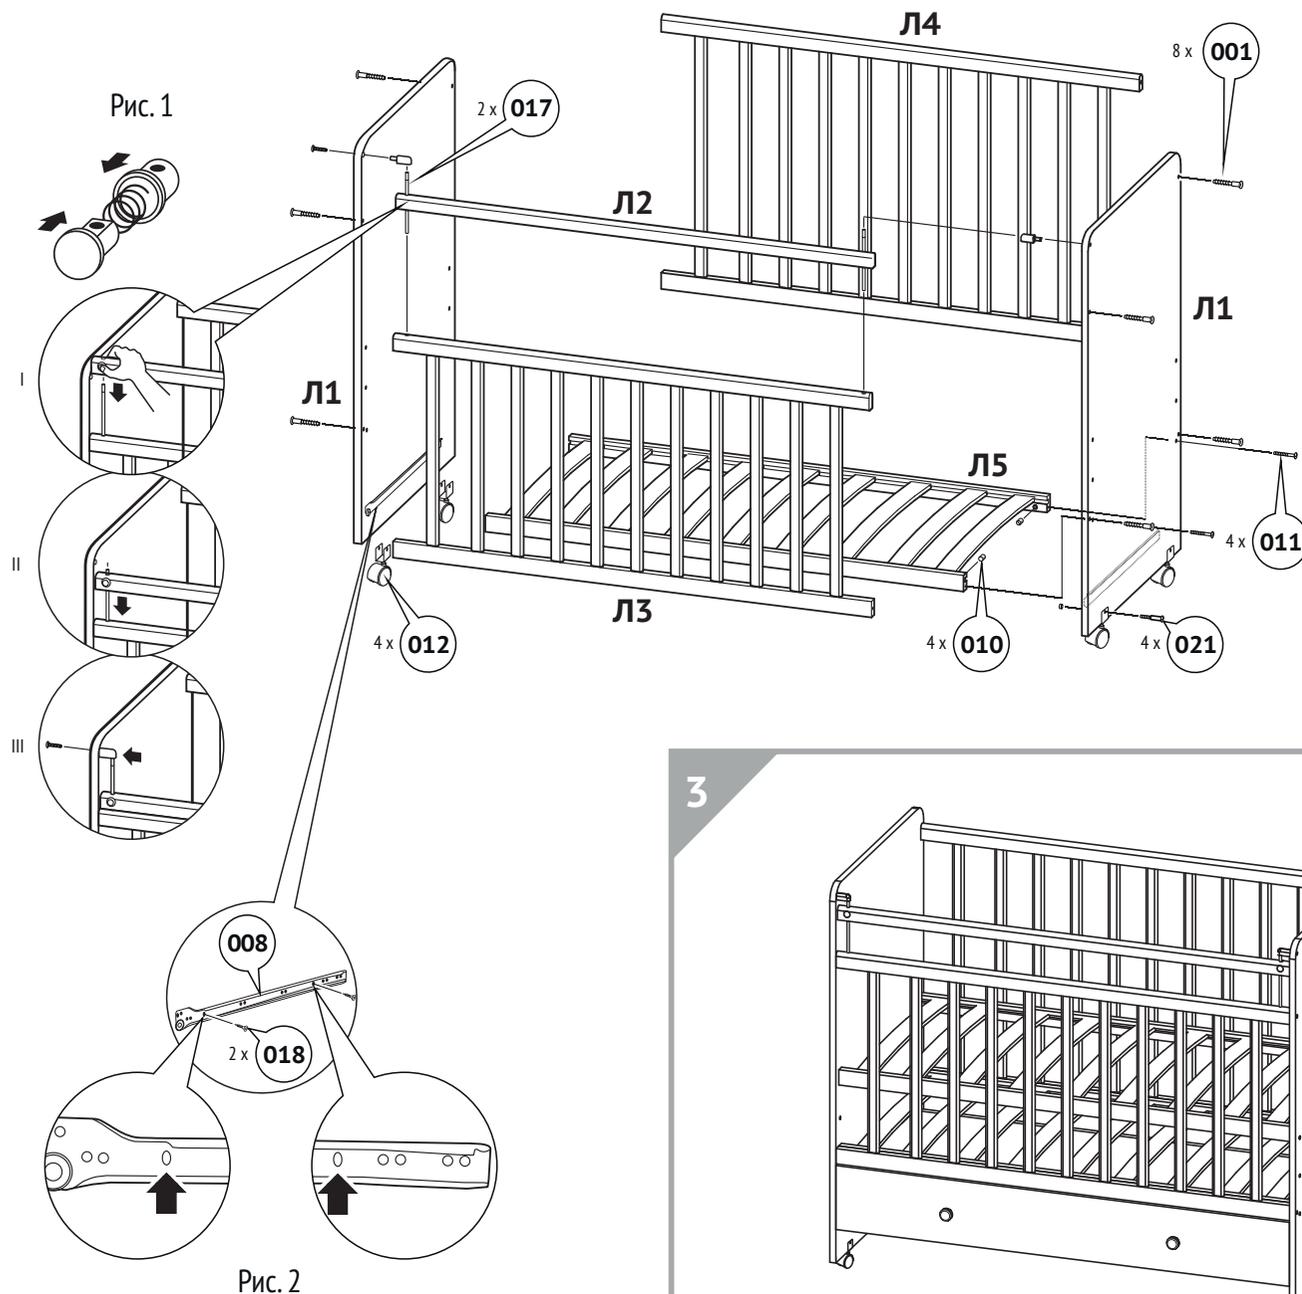

Сборка кровати

- 1) Установите направляющие ящиков (008) на спинки кровати (Л1) с помощью винтов (018) через регулировочные отверстия (эллипсоидной формы) как показано на рисунке 2.
- 2) Установите дно кровати (Л5) на нужном уровне и закрепите его при помощи винтов М6х50 (011) и бочонков (010).
- 3) Соедините заднее и переднее боковые ограждения (Л3 и Л4) со спинками кровати (Л1) при помощи винтов конфирматов (001).
- 4) Соберите механизм опускания планки (Л2), как показано на рисунке 1.
- 5) Прикрутите к спинкам кровати опоры колесные (012) при помощи стяжек (021).
- 6) Вставьте собранный ящик по направляющим.

Убедитесь в прочности и безопасности креплений!

ТЕПЕРЬ КРОВАТКА ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.